

ثلاجة بحجرتين متجانبتين

RM25*****

SAMSUNG



دليل المالك والتركيب

المحتويات

٢	علامات تحذير السلامة
٤	إرشادات التشغيل
٤	إعداد الثلاجة
٤	الميزات الرئيسية
٥	لوحة التحكم
٦	اللوحة الرقمية
٧	التحكم في درجة الحرارة
٧	وحدة توزيع الثلج والماء البارد
٨	الأرفف والصناديق
٩	دليل تخزين الأغذية
١١	دليل درج ARCTIC SELECT ZONE™
١٢	دليل درج FRESH SELECT ZONE™
١٣	فك ملحقات المجمد
١٣	فك ملحقات الثلاجة
١٥	فك ملحقات ARCTIC SELECT ZONE
١٥	فك ملحقات THE FRESH SELECT ZONE
١٦	تنظيف الملحقات
١٧	تغيير المصباح الداخلي
١٩	مرشح الماء
١٩	الأبواب
٢٠	إرشادات التركيب
٢٠	تركيب الثلاجة
٢٢	ضبط الارتفاع بين الأبواب
٢٥	فك أبواب الثلاجة
٢٦	إعادة تركيب الثلاجة
٣٣	فحص خط وحدة توزيع الماء
٣٣	تركيب خط وحدة توزيع الماء
٣٨	قبل الاتصال بمركز الخدمة

قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register

علامات تحذير السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة الدليل الذي بين يديك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل الواردة في هذا الدليل تغطي طرزاً متنوعة، فقد تختلف خصائص الثلاجة التي اشتريتها اختلافاً بسيطاً عما هو موضح في هذا الدليل.
- هذا الجهاز غير مجهز للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص الطاعنين في السن دون إشراف من أشخاص بالغين.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- يجب تركيب هذه الثلاجة على نحو ملائم ووضعها وفقاً للإرشادات الواردة في الدليل قبل استخدامها.
- ينبغي استخدام هذا الجهاز فقط في الأغراض الواردة بدليل الإرشادات الذي بين يديك.
- يوصى بشدة بأن يتم القيام بكافة عمليات الصيانة على يد فنيين متخصصين.
- هذا المنتج مخصص فقط لتخزين الأغذية في بيئة داخلية.



تحذير

العلامات الأخرى المستخدمة

يمثل شيئاً لا يجب أن تفعله.	
يمثل شيئاً لا يجب أن تقوم بفكه.	
يمثل شيئاً لا يجب أن تلمسه.	
يمثل شيئاً يجب أن تتبعه.	
يؤشر إلى أنه يجب فصل السلك الكهربائي من المقبس.	
يمثل الحاجة إلى التأريض لمنع التعرض لصدمات كهربائية.	
ينصح بأن يتولى هذا مركز الخدمة.	

النتيجهات/التحذيرات المستخدمة

	تحذير
للإشارة إلى وجود خطر وفاة أو التعرض لإصابات جسيمة.	
	تنبيه
للإشارة إلى وجود خطر بتعرض الأشخاص للإصابة أو وقوع تلف مادي.	

لأن علامات التحذير هذه الغرض منها منع وقوع إصابات بين المستخدمين أو أشخاص آخرين، يرجى اتباع إشارات تحذير السلامة هذه. بعد قراءة علامات التحذير، يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.

- يجب عدم استخدام سلك كهربائي إذا كان منشققاً أو به كشوط بطوله أو بأحد طرفيه.
- يجب عدم استخدام الأجهزة الميكانيكية أو أية سوانل أخرى للتسريع مع عملية إزالة الثلج، بخلاف تلك الموصى بها من قبل الجهة المصنعة.
- يجب عدم تعريض دائرة مادة التبريد للتلف.
- يجب عدم وضع أو استخدام أي جهاز كهربائي داخل الثلاجة/المجمد، إلا إذا كان من نوع موصى به من قبل الجهة المصنعة.
- يجب ألا تقوم بفك أو إصلاح الثلاجة بنفسك.
- أنت بذلك تتعرض لخطر نشوب حريق أو عطل و/أو إصابة شخصية.
- أخرج قابس الكهرباء من المقبس قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.
- عدم الالتزام بذلك قد يعرضك لصدمة كهربائية.
- إذا كنت ترغب في التخلص من الثلاجة، فيجب فك الأبواب والسدادات أولاً.
- لتفادي احتمال تعرض الأطفال للاحتجاز داخلها.
- يجب تأريض الثلاجة.
- يجب أولاً تأريض الثلاجة لمنع تسرب الكهرباء أو التعرض لصدمات كهربائية نتيجة لتسرب الكهرباء من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقاً في عملية التأريض.
- يمكن أن يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تقم بتوصيل عدد من الأجهزة من خلال مقبس متعدد.
- قد يؤدي ذلك إلى السخونة الزائدة والتعرض لخطر نشوب حريق.
- تأكد من أن قابس الكهرباء في ظهر الثلاجة ليس تالفاً أو هالكا.
- قد يؤدي استخدام قابس كهرباء تالف إلى السخونة الزائدة ونشوب حريق.
- يجب عدم رش الماء مباشرة على الأسطح الداخلية أو الخارجية للثلاجة أو المجمد.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربائية.
- يجب عدم استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- توجد مخاطر للانفجار أو نشوب حريق.
- يجب عدم نثي سلك الكهرباء بشدة أو وضع أجسام ثقيلة عليه.
- قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق. إذا كان سلك الكهرباء تالفاً، ينبغي استبداله على الفور من الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة.
- يجب عدم تركيب قابس الكهرباء بيدين مبتلئين.
- قد تتعرض لصدمة كهربائية.
- يجب عدم وضع وعاء مملوء بالماء فوق الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- يجب عدم تركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان تتعرض فيه للمياه.
- قد يؤدي العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المتطايرة في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين البنزين أو التتر أو الكحول أو غاز النفط المسال أو مثل هذه المنتجات إلى حدوث انفجار.

علامات تحذير السلامة

علامات تحذير السلامة

إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة، يجب فصل القابس. يمكن أن يؤدي تلف العزل إلى نشوب حريق.



- هذا الجهاز غير مجهز للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص الطاعنين في السن دون إشراف من أشخاص بالغين.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- إن وجد مفتاح مرفق مع الثلاجة، فلا بد من الاحتفاظ بالمفاتيح بعيداً عن متناول الأطفال. وألا تكون بالقرب من الجهاز.
- يجب عدم وضع الجهاز في مكان يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة، وما إلى ذلك.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، ينبغي استبداله من الجهة المصنعة أو وكيل خدمة معتمد أو أفراد خدمة متخصصين.
- إذا كنت تنوي قضاء إجازة طويلة، يجب إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها. ينبغي التخلص من الرطوبة الزائدة في الجزء الداخلي وترك الأبواب مفتوحة. وإلا فقد تتكون بها فطريات أو تنبعث منها روائح.
- لا داعي لفصل الثلاجة عن التيار إن كنت ستغادر لفترة تقل عن ثلاثة أسابيع. ولكن، أخرج كل الأطعمة إن كانت فترة غيابك ستطول عن ثلاثة أسابيع. افصل الثلاجة عن التيار ونظفها. ثم اشطفها وجففها.
- إن تمت معالجة أسباب انقطاع التيار خلال ساعة أو اثنتين، ذلك لن يؤثر على درجات حرارة الثلاجة. ولكن عليك أن تقلل عدد مرات فتح باب الثلاجة إلى أقل حد ممكن إن انقطع التيار. وإن استمر انقطاع التيار لأكثر من ٢٤ ساعة، فلا بد من التخلص من كل الأطعمة.



خطر

خطر تعرض الأطفال للاحتجاز بالداخل. قبل التخلص من الثلاجة أو المبرد، ينبغي:

- فك الأبواب وفصلها عن الجهاز
- ترك الأرفف في مكانها بحيث يتعذر دخول الأطفال إلى الجهاز.



إذا كان الجهاز يستخدم مادة التبريد الأيزوبوتين (R600a)، فهذا يعني أن التحذيرات التالية تنطبق عليه. مادة R600a عبارة عن غاز طبيعي يتسم بقدرة كبيرة في التوافق مع البيئة، ومع ذلك فهو قابل للاحتراق.

عند نقل أو تركيب الجهاز، ينبغي التزام الحرص للتأكد من عدم تلف أي جزء من أجزاء الثلاجة.

يمكن أن تؤدي مادة التبريد حال خروجها من الأنابيب إلى الاشتعال أو تعرض العين للإصابة. إذا حدث تسريب، يجب تفادي أي لهب مشوق أو مصادر اشتعال محتملة وتهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز لعدة دقائق.

• لتفادي تكون مزيج قابل للاشتعال من الغاز والهواء في حالة حدوث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يعتمد حجم الغرفة التي يوجد بها الجهاز على كمية مادة التبريد المستخدمة.

يجب أن يكون حجم الغرفة ٢م³ لكل ٨ جم من مادة التبريد R600a داخل الجهاز. يتم بيان كمية مادة التبريد في الجهاز على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

• يجب عدم تشغيل أي جهاز مطلقاً تظهر به أي علامات تلف. إذا ساورك الشك، استشر الموزع.

علامات التحذير



تجنب تكديس الأغذية في الثلاجة.

• عند فتح الباب، قد يسقط أحد العناصر خارج الثلاجة ويسبب إصابة شخصية أو تلف مادي.

يجب عدم وضع الزجاجات أو الأوعية الزجاجية داخل الثلاجة.

• عند تجمد المحتويات، قد ينكسر الزجاج ويسبب إصابة شخصية.

إذا كان مقبس الحائط متهللاً، يجب عدم إدخال قابس الثلاجة به.

• توجد مخاطر للتعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

يجب عدم فصل سلك الكهرباء بجذبه.

• قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

• إذا تعرض سلك الكهرباء للتلف، ينبغي استبداله من الجهة المصنعة أو وكيل خدمة معتمد أو أفراد خدمة متخصصين.

يجب عدم تخزين أية مواد أعلى الجهاز.

• عند فتح الباب أو إغلاقه، ربما تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.

يجب عدم تخزين المنتجات الدوائية والمواد العلمية والمنتجات

الحساسة تجاه الحرارة في الثلاجة.

• المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة ينبغي عدم تخزينها في الثلاجة.

يجب عدم السماح للأطفال بالتعلق بالباب فقد ينجم عن ذلك إصابات خطيرة.

في حالة الشعور برائحة مادة كيميائية أو دخان، اجذب قابس الكهرباء على الفور واتصل بمركز خدمة سامسونج للإلكترونيات.


يجب عدم إعادة تجميد الطعام المجمد والذي تمت إذابته بالكامل.

يجب عدم لمس الحوائط الداخلية للمجمد أو المنتجات المخزنة داخل المجمد بيدين مبتلتين.

• قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.

يجب عدم إدخال اليدين في المنطقة السفلى تحت الجهاز.

• يمكن أن يؤدي لمس أية حواف حادة إلى الإصابة.

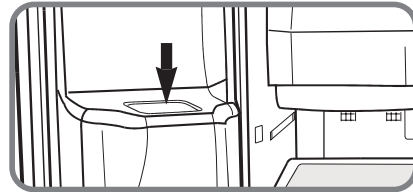

تجنب تماماً وضع إصبعك أو أي جسم آخر في فتحة وحدة التوزيع وأنبوب الثلج. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.

يجب عدم استخدام قطعة قماش رطبة أو مبتلة عند تنظيف القابس. يجب إزالة أي جسم غريب أو غبار من على مسامير قابس الكهرباء. هناك احتمال بنشوب حريق.

• في حالة فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء، يجب الانتظار مدة لا تقل عن ٥ دقائق قبل توصيلها مرة أخرى.

إعداد الثلاجة

بمجرد الانتهاء من الخطوات التالية، يجب أن تعمل الثلاجة على نحو تام. إذا لم يحدث ذلك، فتتحقق من توصيلات الطاقة ومصدر الكهرباء. إذا كانت لديك أية أسئلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج للإلكترونيات.

اضبط قرص التحكم في درجة الحرارة، على أقل درجة حرارة وانتظر لمدة ساعة. يجب أن يبرد المبرد قليلاً وأن يعمل المحرك بسلاسة.



ضع الثلاجة في مكان مناسب مع الحفاظ على مسافة خلوص كافية بين الحائط والثلاجة. (ارجع إلى إرشادات التركيب الواردة في هذا الدليل)



عند انخفاض حرارة الثلاجة إلى درجة كافية، تستطيع تخزين الأغذية في الثلاجة. بعد بدء تشغيل الثلاجة، تستغرق بضع ساعات للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة.





عند توصيل الثلاجة، يجب أن يضيء المصباح الداخلي عند فتح الباب.



- في حالة اعتزام عدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة، تستطيع ربط كابل الكهرباء مع مشبك الكابل الموجود أعلى الثلاجة كما هو موضح.

- تستطيع ترتيب كابل الكهرباء باستخدام شريط ربط الكابل المبين، وذلك بعد توصيل الثلاجة.

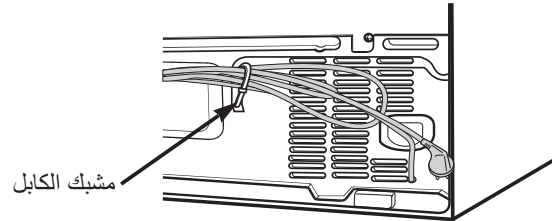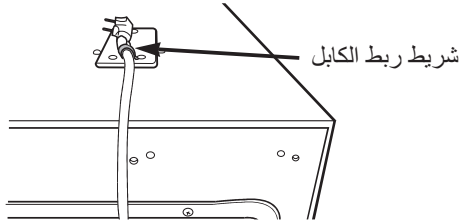

الميزات الرئيسية

نظام TDM (نظام التبخير المتعدد بالتقسيم الزمني) • تحتوي كل حجرة على وحدة تبخير. كما يسمح كل من المعالجات الدقيقة وصمام التحكم في مادة التبريد بالتحكم في دورة التبريد. وتتيح وحدات التبخير الأربع كفاءة عالية ورطوبة محسنة في الثلاجة. ويساعد النظام في ألا تؤثر رائحة الأغذية المنبعثة من الثلاجة على الأغذية الموجودة بالحجرات الأخرى نظراً لأن وحدة التبريد وأنظمة تدفق الهواء منفصلة.

نظام تدفق متعدد

• يدور الهواء البارد عبر العديد من الفتحات الموجودة على مستوى الأرفف. ويوفر ذلك توزيعاً متساوياً للتبريد داخل الكبائن للحفاظ على الطعام طازجاً لأطول فترة.

أداة إنذار بالباب

• صافرة لتنبيهك بأن الباب مفتوح.

Xtra Fresh™


• مفتاح للتحكم في الرطوبة يحافظ على الخضراوات والفواكه طازجة.

درج Arctic Select Zone™

• يمكن تحويله من المبرد إلى الثلاجة بواسطة نظام TDM. يتيح وظائف Power Freeze (تجميد سريع) أو Freeze (تجميد) أو Soft Freeze (تجميد خفيف) أو Cool (تبريد خفيف) وفقاً لأنواع الأطعمة المخزنة.

درج Fresh Select Zone™

• يتيح وظائف Soft Freeze (تجميد خفيف) أو Chill (تبريد) أو Cool (تبريد خفيف) أو Fresh (طازج) وفقاً لأنواع الأطعمة المخزنة. في وضع Cool (تبريد خفيف) و Fresh (طازج) يتم التحكم في الرطوبة من خلال نظام TDM.

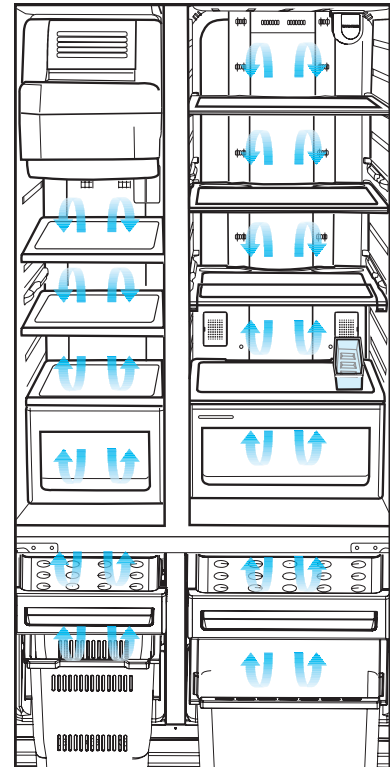

لوحة التحكم

إرشادات التشغيل



زر Freezer (المجمد)
يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة لحجرة المجمد أو اختيار/إلغاء وظيفة Power Freeze (تجميد سريع) بالضغط على هذا الزر.
نطاق درجة حرارة حجرة المجمد:
-25° م ~ -15° م (درجة الحرارة الموصى بها: -19° م)
تتحول أشرطة درجة حرارة المجمد في 5 خطوات وفقًا لضبط درجة حرارة حجرة المجمد.

زر Arctic Select Zone
يتم تحديد الوظائف وفقًا للترتيب: Power Freeze (تجميد سريع) ← Freeze (تجميد) ← Soft (تجميد خفيف) ← Cool (تبريد خفيف).

زر Cubed (مكعب)/Crushed (مسحوق)
استخدم هذا الزر لاختيار Cubed (مكعب) أو Crushed Ice (ثلج مسحوق).

زر Filter Change (تغيير المرشح)
بعد تغيير مرشح الماء، اضغط على زر Cubed (مكعب) وCrushed (مسحوق) في نفس الوقت واستمر في الضغط لمدة 3 ثوانٍ.

زر Fridge (الثلاجة)
اضبط درجة الحرارة المطلوبة لحجرة الثلاجة أو قم بتحديد/إلغاء وظيفة Power Freeze (تجميد سريع) بالضغط على هذا الزر.
نطاق درجة حرارة حجرة الثلاجة: -1° م ~ 7° م (درجة الحرارة الموصى بها: 3° م)
تتحول أشرطة درجة حرارة الثلاجة في 5 خطوات وفقًا لضبط درجة حرارة الثلاجة.

زر Fresh Select Zone
يتم تحديد الوظائف وفقًا للترتيب: Soft Freeze (تجميد خفيف) ← Chill (تبريد) ← Cool (تبريد خفيف) ← Fresh (طازج).

زر Light (إضاءة)
استخدم هذا الزر لتشغيل ضوء وحدة التوزيع وإيقاف تشغيله.


زر Ice off (إيقاف وحدة تكوين الثلج)
استخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل وحدة تكوين الثلج.

زر Child Lock (القفل ضد عبث الأطفال)
اضغط على زر Ice Off (إيقاف وحدة تكوين الثلج) وLight (إضاءة) في نفس الوقت مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. سيتم قفل كافة الأزرار وتتوقف عن العمل. كما لن تعمل أذرع موزع الثلج والماء.

عند الضغط على زر "Ice Off" (إيقاف وحدة تكوين الثلج) لأداء وظيفة "Child Lock" (القفل ضد عبث الأطفال)، يتم إيقاف تشغيل سخان الرش. في حالة ظهور رش حول موزع الغطاء أو وحدة المشروبات رغم استخدام هذه الوظيفة، حاول مرة أخرى. عندها ينطفئ المصباح ويتم تنفيذ وظيفة التحكم في الرش.

ملاحظة

اللوحة الرقمية

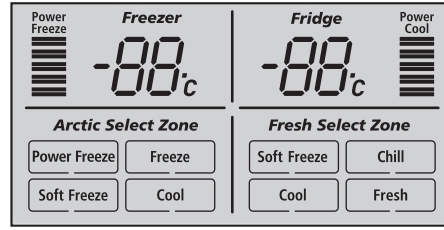

Freezer (المجمد)

- يعرض الجزء العلوي الأيسر من شاشة العرض المعلومات حجرة المجمد. ويشير الرقم المكون من خانتين إلى درجة حرارة المجمد الحالية. يوجد خمسة أشرطة لبيان مستوى ضبط درجة الحرارة الحالي من -25°C ~ -15°C (5 أشرطة تشير إلى أبرد ضبط). تدل إضاءة مؤشر وظيفة "Power Freeze" (تجميد سريع) أن الوظيفة في وضع التشغيل.

Fridge (الثلاجة)

- يعرض الجزء العلوي الأيمن من شاشة العرض معلومات حجرة الطعام الطازج. ويشير الرقم المكون من خانتين إلى درجة حرارة الثلاجة الحالية. توجد خمسة أشرطة لبيان مستوى ضبط درجة حرارة الثلاجة الحالية من 1°C ~ 7°C (5 أشرطة تشير إلى أبرد ضبط). يبين مؤشر وظيفة "Power Cool" (تبريد سريع) أن الوظيفة في وضع التشغيل.

Arctic Select Zone

- يعرض الجزء السفلي الأيسر من شاشة العرض معلومات حجرة الدرج السفلي الأيمن. تعمل وظيفة "Power Freeze" (تجميد سريع) على الإسراع من عملية التجميد. تعمل هذه الوظيفة لمدة ساعتين ونصف الساعة. وتكون درجة الحرارة أثناء وظيفة "Freeze" (تجميد) نفس درجة حرارة التجميد العاملة، أي حرارة زر Freezer (المجمد). تعمل وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف) على حفظ الطعام طازجا عند درجة حرارة تقارب -5°C . يشير زر "Cool" (تبريد خفيف) إلى درجة حرارة التبريد العاملة.


Fresh Select Zone

- يعرض الجزء السفلي الأيمن من شاشة العرض معلومات حجرة الدرج السفلي الأيمن. تعمل وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف) على حفظ الطعام عند درجة حرارة تقارب -5°C . تعمل وظيفة "Chill" (تبريد) على حفظ الطعام عند درجة حرارة تقارب 1°C . يشير زر "Cool" (تبريد خفيف) إلى درجة حرارة التبريد العاملة وهي نفس درجة حرارة زر Fridge (الثلاجة). يحفظ زر "Fresh" (طازج) الخضراوات والفواكه في حالة طازجة.


ارتدادات التسعير

الأرفف والصناديق


المجمد والثلاجة

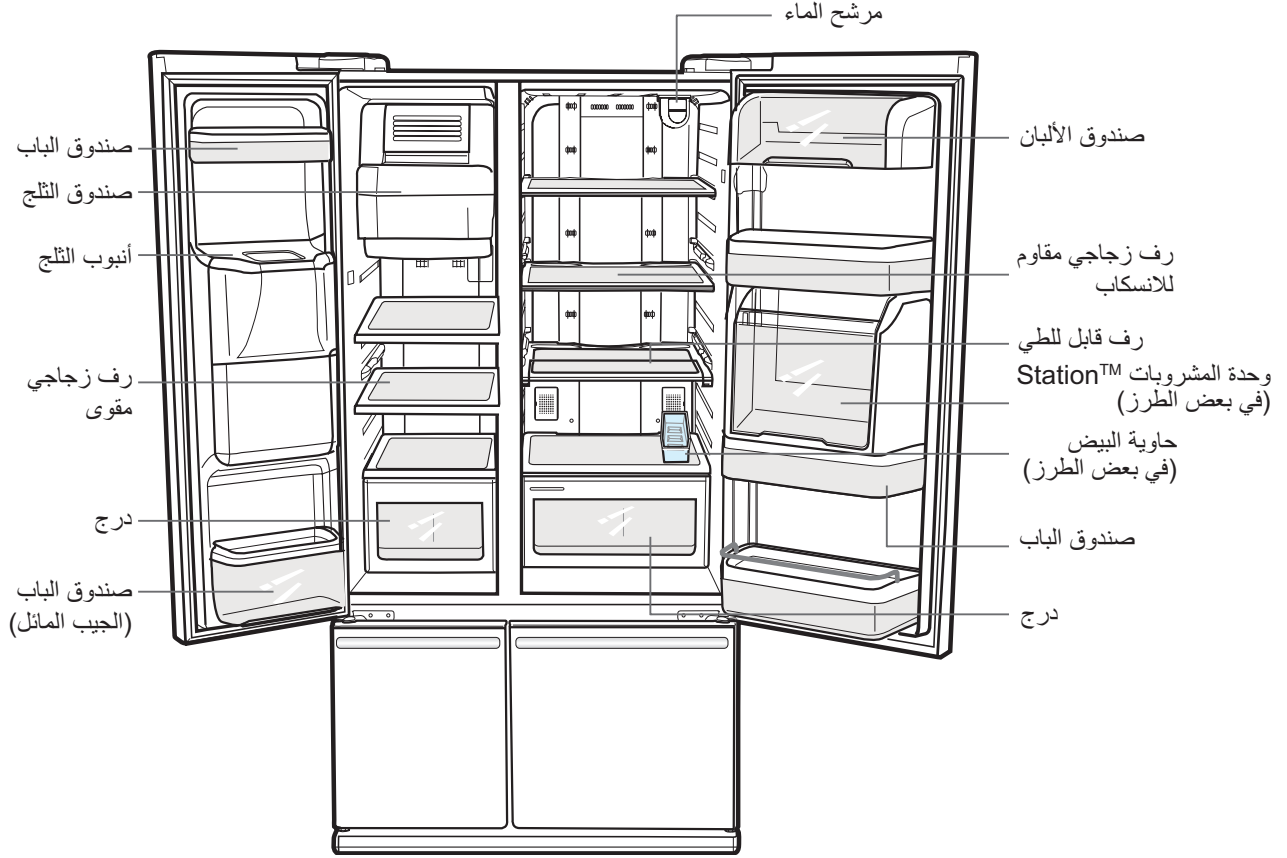

FRESH SELECT ZONE™ و ARCTIC SELECT ZONE™

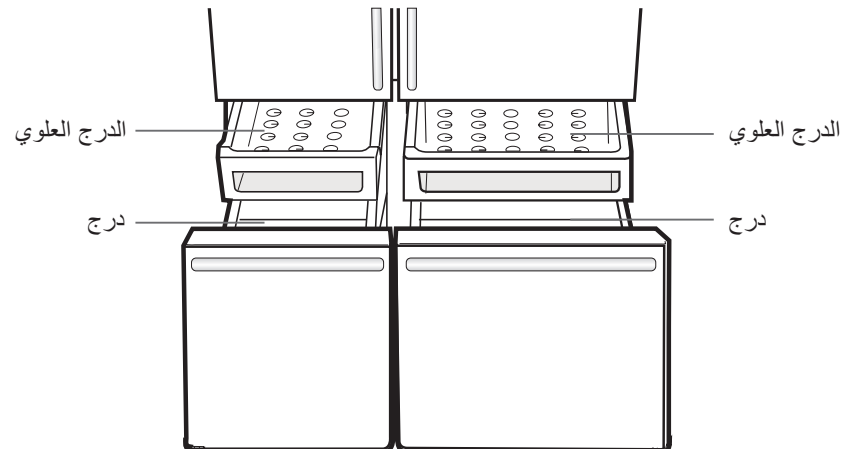

دليل تخزين الأغذية

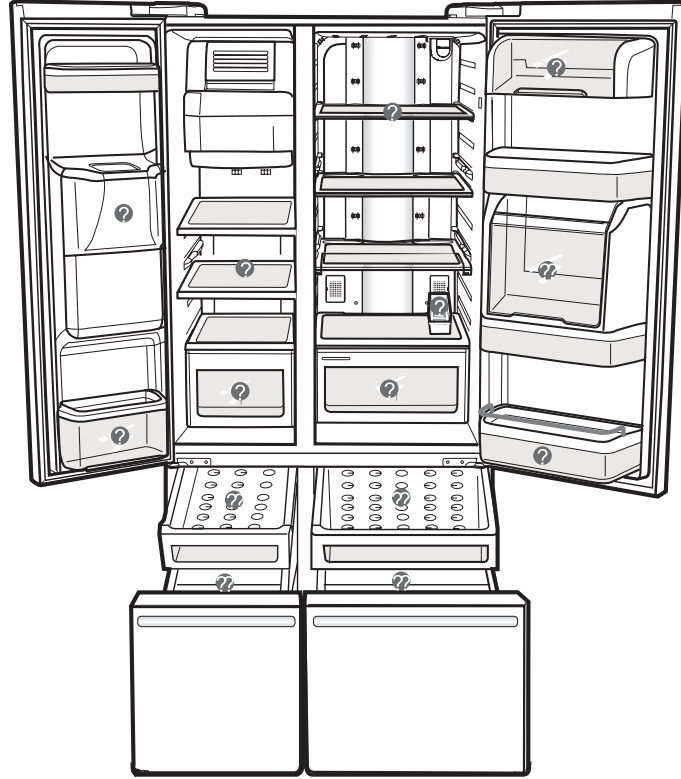


تخزين الأغذية المجمدة في المجمد

أنبوب الثلج

لا تضع إصبعك أو يدك أو أي جسم غير ملائم في الأنبوب أو صندوق تكوين الثلج، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة الشخصية أو التلف المادي.

تحذير



صندوق الباب (الجيب المائل)

يمكن استخدامها لتخزين حاويات الأغذية المجمدة صغيرة الحجم.



الرف الزجاجي المقوى

يمكن استخدامه لتخزين كافة أنواع الأغذية المجمدة.



درج

يمكن استخدامه لتخزين اللحوم والأغذية الجافة. يجب لف الأغذية المخزنة بشكل محكم باستخدام ورق الفويل أو أي مواد تغليف أخرى ملائمة أو حاويات.



• للحصول على أفضل أداء للمنتج.



- لا تضع الطعام قريباً جداً من الفتحات الموجودة في خلفية الجهاز. حيث أنها قد تشكل عائقاً أمام تيار الهواء داخل الفريزر.
- غط الطعام بإحكام أو وضعه في حاويات مفرغة من الهواء قبل وضعه داخل الفريزر.
- لا تضع أي أطعمة جديدة لتتجمد بالقرب من أطعمة سبق تجميدها.
- لا تضع المشروبات المبردة داخل الفريزر.
- رجاء مراعاة الحد الأقصى لزمان التخزين وفترة صلاحية الأطعمة المجمدة.

دليل تخزين الأغذية

تخزين الأغذية الطازجة في الثلاجة



الرف الزجاجي المقوى المقاوم للانسكاب

- يمكن استخدامه لتخزين كافة أنواع الطعام المبرد.
- آمن ومقاوم للكسر.
- يمثل وجود علامات دائرية على السطح الزجاجي ظاهرة عادية.



حاوية البيض (في بعض الطرز)

- ضع البيض في الحاوية وضعها على الرف.



درج الخضراوات والفواكه

- يُستخدم لتخزين الفواكه والخضراوات.
- هذا الدرج محكم السداد ضد نفاذ الهواء. تصميم محسن للتحكم في الرطوبة يساعد في الحفاظ على الخضراوات والفواكه المخزنة طازجة.



حجرة الألبان

- يمكن استخدامها في تخزين السمن أو المرجرين.



صندوق الباب سعة جالون

- يمكن استخدامها لتخزين الأغذية في عبوات صغيرة، مثل اللبن والزبادي.



وحدة المشروبات (في بعض الطرز)

- يمكن استخدامها لتخزين العناصر التي يتم استخدامها بشكل متكرر، على سبيل المثال المشروبات المعلبة والوجبات الخفيفة، وهي تتيح الوصول إلى هذه العناصر دون الحاجة لفتح باب الثلاجة.



ملاحظة


- يجب تخزين الزجاجات بشكل محكم مع بعضها البعض بحيث لا تسقط.
- يجب ألا يعمل الجهاز بشكل مستمر (فقد تذيب المحتويات أو ترتفع حرارة الفريزر) إن ترك لفترة طويلة تحت الحد الأدنى لدرجة الحرارة التي صممت الثلاجة لتعمل بها.
- لا تحفظ الأطعمة سريعة التلف عند درجات الحرارة المنخفضة. كالموز والبطيخ.
- هذا الجهاز لا يجمع الثلج. أي أنك لست بحاجة إلى إذابة الثلج يدوياً عن الجهاز. حيث يتم ذلك آلياً.
- ارتفاع درجة الحرارة المصاحب لعملية إذابة الثلج يتفق مع معايير الأيزو. ولكن إن كنت تريد تفادي ارتفاع حرارة الأطعمة المجمدة بدون داع أثناء إذابة الثلج عن الجهاز. يمكنك تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الصحف.
- أي ارتفاع في حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إذابة الثلج قد يقلل من فترة صلاحيتها.



تحذير

- إذا كنت تنوي قضاء إجازة طويلة، يجب إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها. يجب مسح الرطوبة الزائدة بالداخل وترك الأبواب مفتوحة. تفادياً لانبعاث الروائح غير المستحبة وتكون الفطريات.
- في حالة حدوث تكتف داخل الثلاجة، امسح التكتاف بفوطة أو قطعة قماش جافة.

ARCTIC SELECT ZONE™ دليل درج

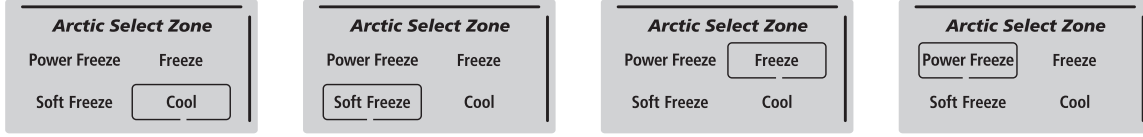

وظيفة قابلة للتحويل

- بالضغط على زر "Arctic Select Zone"، يمكن اختيار الوظيفة التي تتيح درجة الحرارة الملائمة للأغذية.
- ويتم التغيير بين الوظائف وفقاً للتسلسل: Power Freeze (تجميد سريع) و Freeze (تجميد) و Soft Freeze (تجميد خفيف) و Cool (تبريد خفيف).

Power Freeze (تجميد سريع)

- تستطيع استخدام وظيفة Power Freeze (تجميد سريع) لتجميد الأغذية بشكل أسرع.
- تستمر وظيفة التجميد السريع في العمل لمدة ساعتين ونصف الساعة، ثم يعود المبرد تلقائياً إلى ضبط درجة الحرارة المحدد.
- ⚠ يجب عدم وضع الزجاجات أو الأوعية الزجاجية داخل المبرد.
- ⚠ يمكن أن تتأثر سرعة التجميد بعدة عوامل، على سبيل المثال حجم الأغذية ووزنها والمساحة التي توجد بها الأغذية وعدد مرات فتح الباب، وغير ذلك.
- ⚠ في حالة تحديد "Cool" (تبريد خفيف)، انقل الأغذية الطازجة إلى الثلاجة قبل أن تعمل وظيفة "Power Freeze" (تجميد سريع) بسبب استعادة درجة حرارة التجميد بعد إنهاء هذه الوظيفة.

Freeze (تجميد)

- تحافظ وظيفة "Freeze" (تجميد) على ضبط درجة حرارة المبرد.
- على سبيل المثال في حالة ضبط المبرد على درجة الحرارة -19°م، يتم ضبط زر Arctic Select Zone على نفس درجة الحرارة.

Soft Freeze (تجميد خفيف)

- يمكن استخدام وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف) للمساعدة في حفظ اللحوم والسمك طازجاً لفترة أطول في الثلاجة.
- في درجة الحرارة -5°م، يمكن تخزين اللحوم لفترة أطول، وفي نفس الوقت الحفاظ عليها لينة بدرجة كافية حتى يسهل تقطيعها.
- ⚠ لا تضع الزجاجات والحاويات الزجاجية في درج Arctic Select Zone أثناء تشغيل وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف)، لأن درجة الحرارة تكون -5°م.

Cool (تبريد خفيف)

- يمكن استخدام وظيفة "Cool" (تبريد خفيف) لتخزين المزيد من الأغذية الطازجة.
- تكون درجة الحرارة في "Cool" (تبريد خفيف) حوالي 3°م.
- في حالة تحديد "Freeze" (تجميد) أو "Soft Freeze" (تجميد خفيف)، انقل الأغذية المجمدة إلى المبرد قبل أن تعمل وظيفة "Cool" (تبريد خفيف).

الدرج العلوي

- يمكن تحويل الدرج لتخزين الأغذية الطازجة أو المجمدة.




الدرج

- يمكن تحويل الدرج لتخزين الأغذية الطازجة أو المجمدة.



دليل درج FRESH SELECT ZONE™

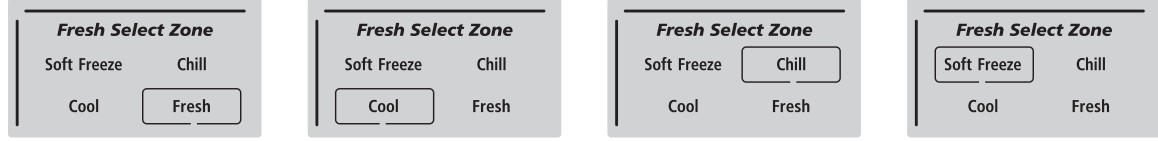

وظيفة Fresh (طازج)

- بالضغط على زر "Fresh Select Zone"، يمكن اختيار الوظيفة التي تتيح درجة الحرارة الملائمة للأغذية..
- ويتم التغيير بين الوظائف وفقاً للتسلسل: Soft Freeze (تجميد خفيف) و Chill (تبريد) و Cool (تبريد خفيف) و Fresh (طازج).

Soft Freeze (تجميد خفيف)

- يمكن استخدام وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف) لحفظ اللحوم والأسماك طازجة لفترة أطول في الثلاجة.
- عند ٥-°م، يمكن تخزين اللحوم لفترة أطول، وفي نفس الوقت الحفاظ عليها لينة حتى يسهل تقطيعها.
- لا تضع الزجاجات والحاويات الزجاجية أو الأغذية التي يوجد بها كميات كبيرة من الماء في درج Fresh Select Zone. حيث درجة حرارة الثلاجة أثناء وظيفة "Soft Freeze" (تجميد خفيف) -٥°م.

Chill (تبريد)

- يمكن استخدام وظيفة "Chill" (تبريد) للمساعدة في الحفاظ على الأغذية طازجة في درجة حرارة تقرب من ١- درجة مئوية.
- عند ١-°م، بالقرب من درجة حرارة تجميد الماء، يمكن تخزين الأغذية على نحو آمن لفترة أطول من درجة الحرارة العادية للثلاجة.
- لا تضع الزجاجات والحاويات الزجاجية أو الأغذية التي يوجد بها كميات كبيرة من الماء في الدرج، حيث تكون درجة الحرارة في وظيفة "Chill" (تبريد) أقل من صفر درجة مئوية.

Cool (تبريد خفيف)

- تحتفظ وظيفة "Cool" (تبريد خفيف) بضبط درجة حرارة الثلاجة.
- على سبيل المثال، عند ضبط درجة حرارة الثلاجة على ٣ درجات مئوية، سيكون ضبط Fresh Select Zone مماثلاً.
- أيضاً في هذه الوظيفة ترتفع درجة الرطوبة بهذه الحجرة بسبب نظام TDM.
- إذا وضعت أغذية تحتوي على كمية كبيرة من الماء دون أغطية أو ورق لف، تتكون قطرات ماء على الحائط الجانبي بسبب ارتفاع الرطوبة.

Fresh (طازج)

- يمكن استخدام وظيفة "Fresh" (طازج) لحفظ الخضراوات والفواكه طازجة.
- تكون درجة الحرارة أثناء وظيفة "Fresh" حوالي ٤°م. يتم الحفاظ على ارتفاع الرطوبة لتخزين الخضراوات والفواكه بواسطة نظام TDM.

الدرج العلوي



- تكون الرطوبة بالدرج مرتفعة عند تخزين الأغذية في وضع "Cool" (تبريد خفيف) أو "Fresh" (طازج).

الدرج




- يمكن أيضاً تخزين الزجاجات في وضع "Fresh" (طازج).
- يتم الحفاظ على ارتفاع الرطوبة بالدرج في وضع "Cool" (تبريد خفيف) و "Fresh" (طازج).

فك ملحقات المجمع




صندوق الثلج
• فك الصندوق برفعه وجذبه للخارج.

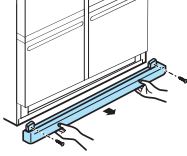

غطاء القدمين الأماميين
• فك المسمارين المولبيين.
• ارفع الغطاء واسحبه.
• لإعادة تركيب غطاء القدم الأمامية، قم بالمحاذاة مع الثلجة ثم أدخله في مكانه.

• لا تستخدم القوة المفرطة عند فك الغطاء. قد يؤدي ذلك إلى الإصابة.

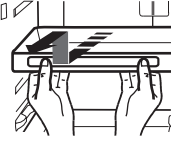

رف على شكل صينية (في بعض الطرز)

• اسحب الرف نحو الخارج إلى أقصى درجة يصل إليها. ثم ارفعه وأخرجه.




صندوق الباب


• أمسك الصندوق بكلتا اليدين ثم ارفعه.

الدرج

• فك الدرج بجذبه للخارج ورفعه قليلاً.

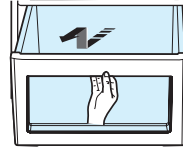

فك ملحقات الثلجة

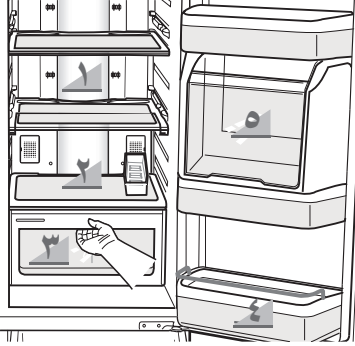




الرف الزجاجي المقاوم للانسكاب

• اسحب الرف نحو الخارج إلى أقصى درجة يصل إليها. ثم ارفعه وأخرجه برفق.



الرف القابل للطي

① أزح الرف الزجاجي (①) تحت الرف الزجاجي (②).
② قم بإمالة الرفين الزجاجيين لأعلى (①) و(②) كما هو موضح أدناه وارفع الرفين بكلتا يديك.
③ أمسك الرفين المرفوعين (①) و(②) واسحبهما بحرص.

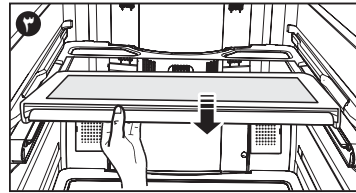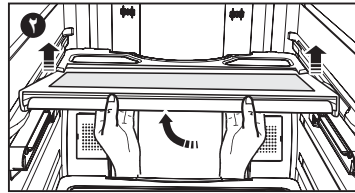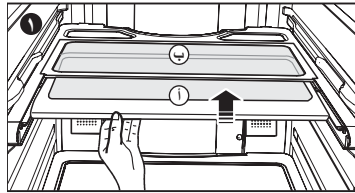

• عند تجميع الرف القابل للطي، اتبع التعليمات بترتيب عكسي.



درج الخضراوات والفواكه

• فك الدرج بإمساك المقبض وسحب الدرج للخارج، ثم رفع أسفل الدرج من الجانب برفق باليد الأخرى.



صندوق الباب سعة جالون

• أمسك الصندوق بكلتا اليدين وقم بفكه ثم ارفعه.




فك ملحقات الثلاجة

وحدة BEVERAGE STATION™ (في بعض الطرز)

لفتح وحدة Beverage Station™ أمسك بمقبض باب الوحدة واجذبه لأسفل.

- تتميز وحدة Beverage Station™ بأنها مناسبة لاحتياجاتك وتقلل من استهلاك الطاقة حيث تمكن من الوصول للمشروبات المحفوظة بها والوجبات الخفيفة دون الحاجة لفتح باب الثلاجة.

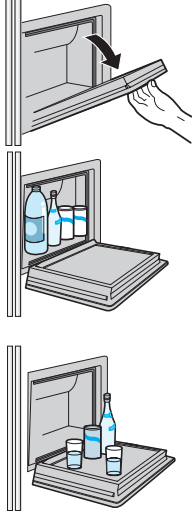

- يُوصى باستخدام وحدة Beverage Station™ لحفظ الأطعمة التي تحتاج إليها بصورة متكررة.

عند فتح الباب، يمكن استخدام هذه الوحدة كصينية لدعم العناصر، مثل زجاجات المشروبات والأكواب.
• لا تخدش سطح الباب.



تحذير


- لا ينبغي مطلقاً فك باب وحدة Beverage Station™، إذ لا تعمل الوحدة في حالة عدم وجود الباب.
- عند إغلاق باب وحدة Beverage Station™، احرص على عدم وضع يدك أو أصابعك حول إطار الباب حتى لا تعلق أو تُصاب.
- عند استخدام الباب المفتوح كصينية، لا تضع عليه أشياء ثقيلة، ولا تسمح للأطفال بالتعلق به لتفادي الإصابة الشخصية أو التلف المادي للثلاجة.
- عند فتح باب وحدة beverage station™، توخ الحذر فقد يصطدم الباب برأس أي من الأطفال حال تواجدهم بالقرب من الثلاجة.

- قبل فك ملحقات المجمد والثلاجة، يُرجى إخراج الأغذية.




ملاحظة


فك ملحقات ARCTIC SELECT ZONE

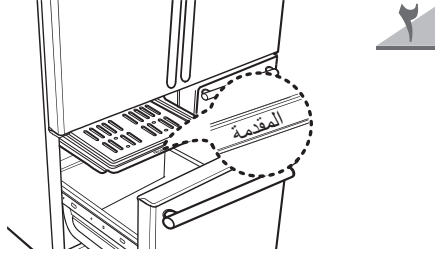


اسحب الجزء الأمامي للغطاء العلوي للخارج.

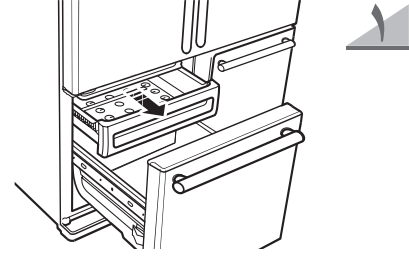

افتح باب Arctic Select Zone.
أمسك الجزء الأمامي من الدرج العلوي واسحبه للخارج.

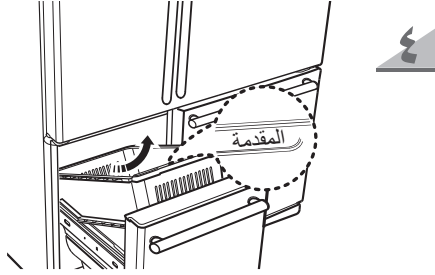

أخرج الجزء الأمامي من السلة أولاً،
واسحبه للخارج بعناية (باستخدام كلتا اليدين).

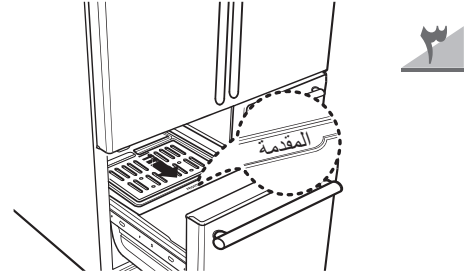


اسحب الجزء الأمامي للغطاء للخارج.

• قم بتفريغ السلة قبل إخراجها.




ملاحظة


فك ملحقات FRESH SELECT ZONE

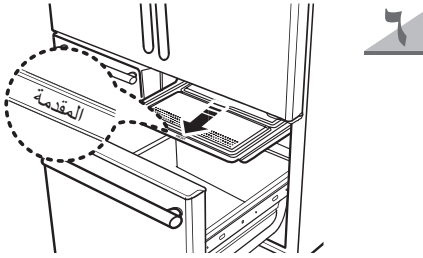


اسحب الجزء الأمامي للغطاء العلوي للخارج.

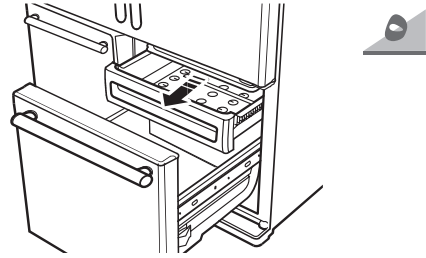

افتح باب Fresh Select Zone.
أمسك الجزء الأمامي من الدرج العلوي واسحبه للخارج.

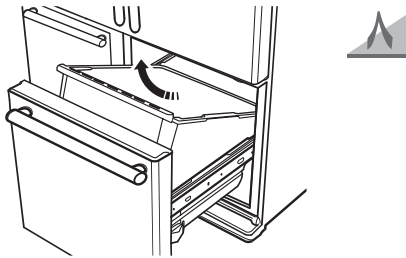

أخرج الجزء الأمامي من السلة أولاً،
واسحبه للخارج بعناية (باستخدام كلتا اليدين).

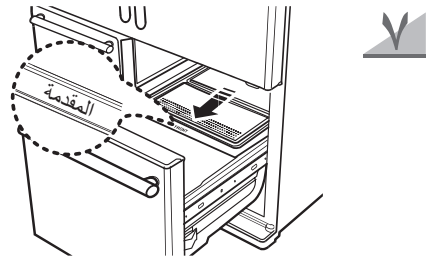

اسحب الجزء الأمامي للغطاء للخارج.

• قم بتفريغ السلة أولاً قبل إخراجها.



ملاحظة

تنظيف الملحقات




الجزء الداخلي

- نظف الملحقات باستخدام منظف خفيف، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.
- بعد غسل الملحقات، تأكد من جفاف هذه الملحقات قبل استخدامها مرة أخرى.



الجزء الخارجي

- امسح اللوحة الرقمية ولوحة الشاشة بقطعة قماش نظيفة.
- ينبغي تنظيف الأبواب والمقابض وأسطح الكبائن بمنظف خفيف وقطعة قماش ناعمة، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم البنزين أو التتر أو الكلوركس (Clorox™) في التنظيف.
- تجنب رش الماء مباشرة على سطح الثلاجة أثناء التنظيف.

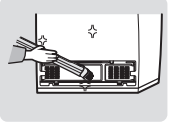

الجزء الخلفي

- استخدم المكنسة الكهربائية في إزالة التراب مرة أو مرتين في العام.



- لا تقم بفك الغطاء فقد تتعرض لصدمة كهربائية.

تحذير



وحدة توزيع الثلج والماء

- استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة توزيع الثلج والماء، ثم امسح الوحدة بقطعة قماش جافة.
- للحفاظ على شبكة التصريف جافة، لا تلمس وحدة توزيع الثلج والماء.



وحدة المشروبات (BEVERAGE STATION™) (في بعض الطرز)

- استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة Beverage Station™، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.



إطارات الباب المطاطية

- لن يغلق الباب بصورة سليمة إذا كانت إطاراته المطاطية متسخة، ولن تعمل الثلاجة بصورة فعالة. لذا نظف الأبواب باستخدام منظف خفيف وقطعة قماش رطبة، ثم امسحها بقطعة قماش جافة.



- تجنب رش الماء على الثلاجة وهي موصلة بالطاقة فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تنظفها بالبنزين أو التتر أو منظف السيارة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.


تحذير



- ينبغي التخلص من الرطوبة الزائدة في الجزء الداخلي وترك الأبواب مفتوحة.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تكون الفطريات أو انبعاث روائح غير مرغوبة.

تنبيه

مزيل الروائح غير المرغوبة في Fresh Select Zone

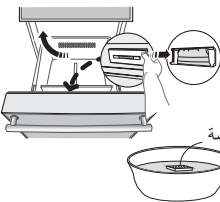

الخرطوشة

- أفرغ السلة قبل إخراجها.
- قم بفك غطاء مزيل الروائح غير المرغوبة باستخدام اليد كما هو مبين.
- أخرج الخرطوشة من الغطاء واعمسها في ماء نظيف دافئ لمدة ٤ ساعات على الأقل.
- ثم قم بتجفيف الخرطوشة تمامًا في ضوء الشمس لمدة ٨ ساعات على الأقل في منطقة مفتوحة.
- كرر هذه العملية مرة أو مرتين في العام.

يمكن تنظيف مزيل الروائح غير المرغوبة في Arctic Select Zone بنفس الطريقة.



ملاحظة

تغيير المصباح الداخلي

قبل تغيير المصباح الداخلي، قم بفصل قابس الثلاجة من مصدر التيار.
إذا واجهتك صعوبة في تغيير المصباح، اتصل بمركز الخدمة.



تحذير

قد تكون لمبة المصباح ساخنة.



تنبيه

المصباح الداخلي بالثلاجة



الجزء العلوي




بعد تغيير اللمبة، أعد تركيب غطاء المصباح السفلي، ثم غطاء المصباح العلوي.



اضغط على جانبي غطاء المصباح السفلي المميزين بالعلامة ← حول أنبوب الهواء، ثم اسحب الأنبوب للخارج.



اضغط على جانبي غطاء المصباح العلوي المميزين بالعلامة ← حول الجزء العلوي من أنبوب الهواء البارد، ثم اسحب الأنبوب للخارج.

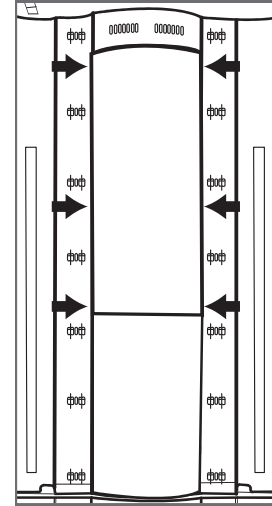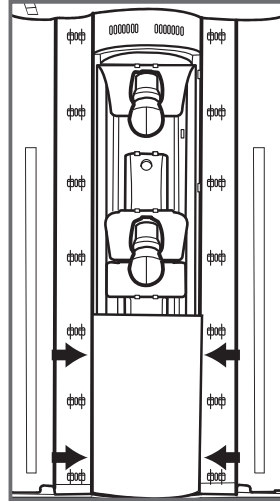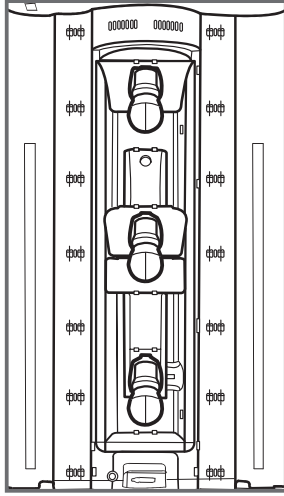

تغيير المصباح الداخلي

قبل تغيير المصباح الداخلي، قم بفصل قابس الثلاجة من مصدر التيار.
إذا واجهتك صعوبة في تغيير المصباح، اتصل بمركز الخدمة.



تحذير

قد تكون لمبة المصباح ساخنة.



تنبيه

المصباح الداخلي بالمجمد



يوجد مصباح المجمد أسفل علبة موتور المثقاب.




أعد تركيب غطاء المصباح. قم أولاً بمحاذاة الكلاب الخلفي لغطاء المصباح بعلبة المصباح، ثم ادفع الكلاب الأمامي.



استبدل اللبة بأخرى جديدة.



اضغط على منتصف الجانب العلوي لغطاء المصباح، ثم اسحب غطاء المصباح.

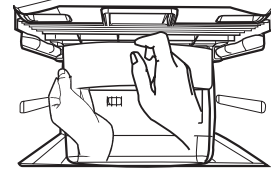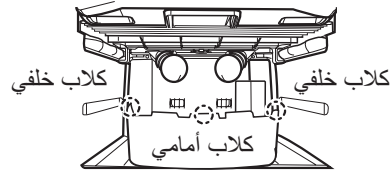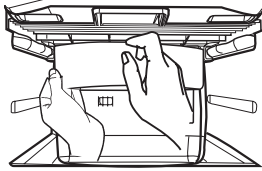

لاستبدال لمبات مصابيح المجمد والثلاجة، يُرجى الاتصال بوكيل شركة سامسونج.
استخدم لمبات الاستبدال من الحجم E26 والتي تبلغ قدرتها الكهربائية ٤٠ وات كحد أقصى.



ملاحظة

المصباح الداخلي في كل من ARCTIC و FRESH SELECT ZONE



يوجد مصباح Arctic و Fresh Select Zone في التقسيم بالجزء السفلي من الثلاجة.




ادفع الجانب الأمامي من غطاء المصباح إلى داخل الثلاجة لفصل الكلاب الأمامي. ادفعه لأسفل حتى ينفصل.



افحص غطاء المصباح المتصل بالجزء السفلي من الثلاجة.





افتح باب الحجرة حيث سيتم استبدال اللبة، وقم بإفراغها من كل الأغذية.

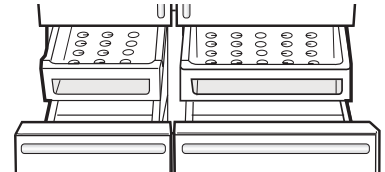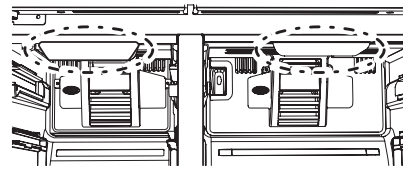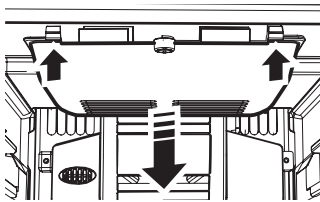

أدخل الكلاب الخلفي لغطاء المصباح في الفتحة أولاً، وارفعه لتثبيتته بالكلاب الأمامي ثم الفتحة.



استبدل المصباح بأخر جديد.

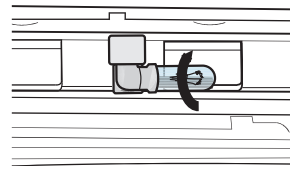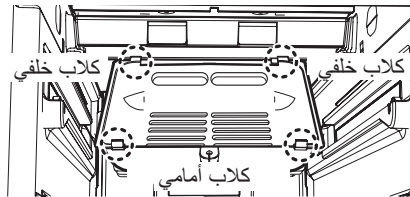

لاستبدال لمبات مصابيح المجمد والثلاجة، يُرجى الاتصال بوكيل شركة سامسونج.
استخدم لمبات الاستبدال من الحجم E14 والتي تبلغ قدرتها الكهربائية ٢٥ وات كحد أقصى.



ملاحظة

مرشح الماء

مصباح "مؤشر مرشح" الماء

- يتيح لك مصباح "مؤشر المرشح" معرفة وقت تغيير خرطوشة مرشح الماء. يتغير المصباح من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي. وهو ما يعد إشارة إلى أنه حان الوقت لتغيير الخرطوشة الحالية. يُوصى باستبدال الخرطوشة عندما يتحول الضوء إلى اللون الأحمر أو كل ٦ أشهر. (راجع قسم "تركيب مرشح الماء" لمزيد من المعلومات.)


استخدام وحدة التوزيع بدون مرشح الماء

- لا يمكنك استخدام وحدة توزيع الماء والتلج بدون خرطوشة مرشح الماء.

طلب مرشحات الاستبدال

- لطلب المزيد من خراطيش مرشحات الماء، اتصل بالوكيل المعتمد لشركة سامسونج.

لن تعمل وحدة التوزيع ووحدة تكوين الثلج بدون تركيب مرشح الماء.

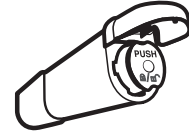

الأبواب

تتمتع أبواب الثلاجة بميزات خاصة فيما يتعلق بالفتح والإغلاق بما يضمن الإغلاق المحكم والأمن للأبواب.

عند فتح الباب، يفتح فقط لحد معين. وبعد الوصول لنقطة معينة يظل مفتوحاً.

عند الفتح الجزئي للباب، يُغلق تلقائيًا.

تركيب الثلاجة

فحص أبعاد باب الدخول



افحص أبعاد باب الدخول لتحديد ما إذا بالإمكان مرور الثلاجة من خلاله.

الطرز	RM25KG***	RM25KL***
البعد (مم)	العرض	
	ارتفاع الإطار الخارجي للالثلاجة	بدون مفصلة
		بمفصلة
	العمق	بمقبض
		بدون الباب
	٨.٩ مم	٢١٩ مم
	٤٤٧١ مم	٤٤٧١ مم
	٨٧٧١ مم	٨٧٧١ مم
	٥٩٨ مم	٥.٩ مم
	٧٧ مم	٧٧ مم

اختيار مكان للثلاجة




- اختر مكاناً يسهل منه الوصول إلى مصدر الماء.
- اختر مكاناً يوفر حيزاً كافياً للثلاجة.
- اختر مكاناً غير معرض لمباشرة لضوء الشمس.
- اختر مكاناً ذا أرضية مستوية أو قريبة من ذلك.

- قبل تفكيك باب المجمد، ينبغي فصل خط التزويد بالماء.
- (وفي حالة عدم فصله، قد يتلف خط التزويد بالماء).
- راجع "فك باب المجمد" صفحة ٢٥.



ملاحظة

- اترك مساحة كافية تسمح بدوران هواء نظام التبريد الداخلي.
- إذا لم يكن هناك مساحة كافية للثلاجة، فلن يعمل نظام التبريد الداخلي على نحو سليم.

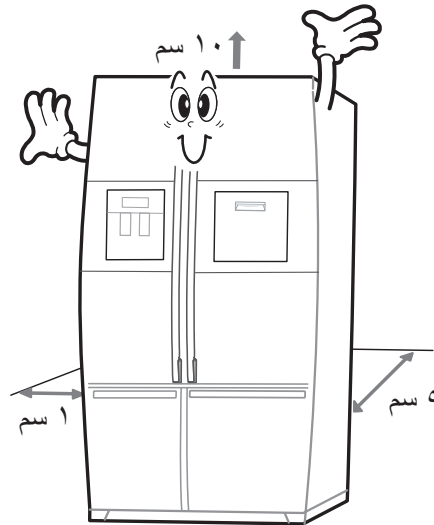

- عند تركيب الثلاجة، احرص على ترك خلوصاً مناسباً من الجانب الأيمن والأيسر والمقدمة والخلف.
- ولهذا الأمر أهمية في الحد من استهلاك الطاقة.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في الأماكن التي تنخفض بها درجة الحرارة عن ١٠ درجات مئوية.




ملاحظة

تركيب الثلاجة

• توخ الحذر عند فتح الباب بشكل كامل. فقد يتلامس مع الوحدات المحيطة به.



تنبيه

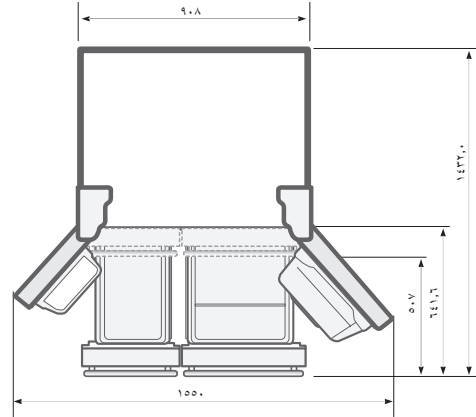

للحصول على أقصى كفاءة في استهلاك الطاقة، يجب ترك خلوصاً كافياً من الجانب الخلفي. لتوفير حيز أوسع، قم بفك الصندوق الموجود بالمجمد والثلاجة، والتقسيم والصندوق العلوي في Arctic Select Zone، والصندوق العلوي الموجود في Fresh Select Zone حيث لا يؤثر ذلك على الخصائص الحرارية والميكانيكية.



ملاحظة



منظر الباب

المنظر الجانبي

المنظر الأمامي

خطة التحميل

التسوية



إذا كان الجزء الأمامي للجهاز أعلى قليلاً من الخلفي، فيمكن للباب أن يُفتح ويُغلق على نحو أسهل.



الجهاز يميل لأسفل على الجانب الأيمن

أدر قدم الضبط اليمنى باتجاه السهم باستخدام مفك مسامير مستوى الرأس حتى يستوي الجهاز.



الجهاز يميل لأسفل على الجانب الأيسر

أدر قدم الضبط اليسرى باتجاه السهم باستخدام مفك مسامير مستوى الرأس حتى يستوي الجهاز.

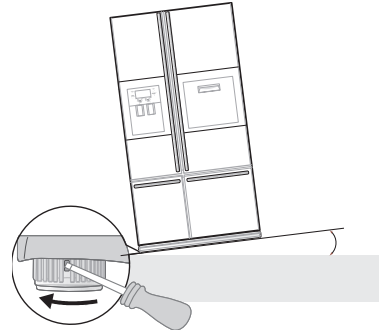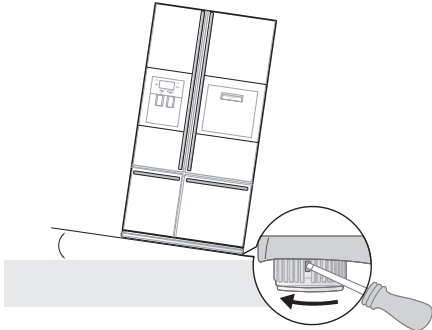

• اترك مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.
- إذا لم تكن الثلاجة مستوية، فلن يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.



تحذير


ضبط الارتفاع بين الأبواب

يُرجى جعل الثلاجة مستوية أولاً




لن تستوي الأبواب ما لم تكن الثلاجة مستوية.


الحالة (١) باب المجمد أكثر انخفاضاً من باب الثلاجة.

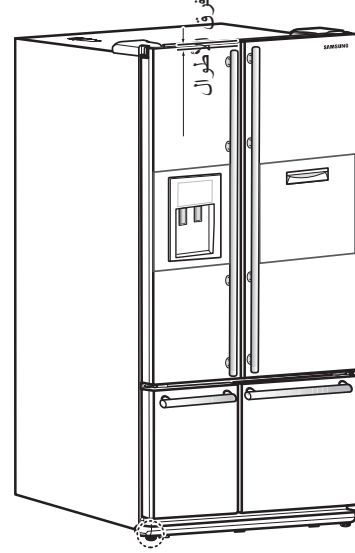


أدخل مفك المسامير مستوي الرأس (-) (١) في فتحة رافعة التحكم (٢)، وأدره في اتجاه عقارب الساعة وقم بتسوية الثلاجة.

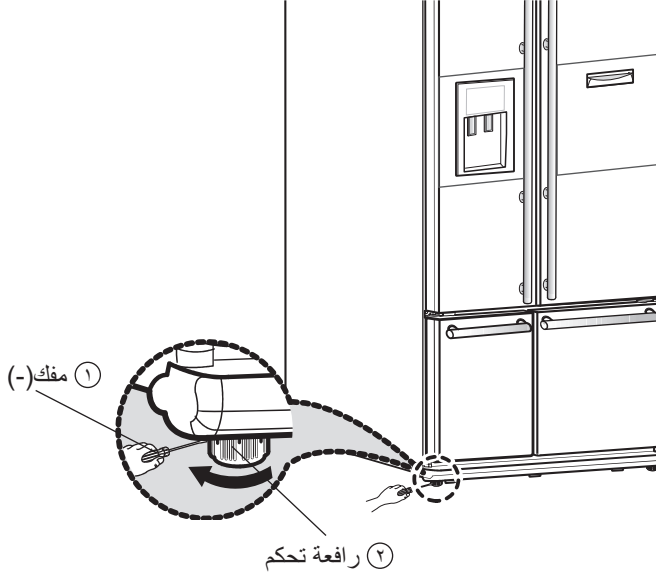

الحالة (٢) باب المجمد أعلى من باب الثلاجة

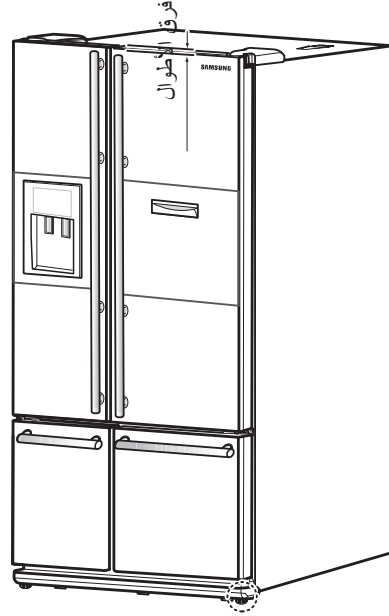

أدخل مفك المسامير المزود برأس حادة مستوية (-) (١) في فتحة رافعة التحكم (٢)، وأدره في اتجاه عقارب الساعة واجعل الثلاجة مستوية.

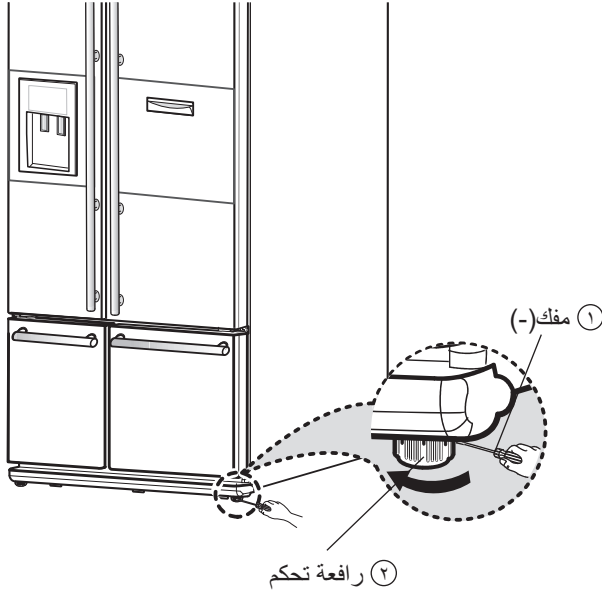

لا تقم بتعديلات صغيرة في رافعة التحكم، يُرجى الرجوع للصفحة التالية.




ملاحظة

ضبط الارتفاع بين الأبواب

القيام بتعديلات صغيرة بين الأبواب.





إذا كان باب الثلاجة أكثر انخفاضاً من باب المجمد،

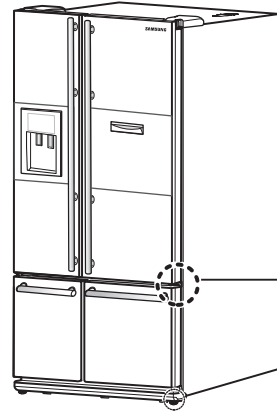

جزء الضبط

- (١) عند فتح باب Fresh Select Zone (١)، يمكنك رؤية المفصلة الوسطى (٢).
- (٢) أدخل المفتاح السداسي (٣) في عمود (٤) المفصلة الوسطى.
- (٣) يُرجى ضبط الاختلاف في الارتفاع بين الأبواب بإدارة المفتاح السداسي (٣) في اتجاه حركة عقارب الساعة (↻) أو عكس اتجاه عقارب الساعة (↺).

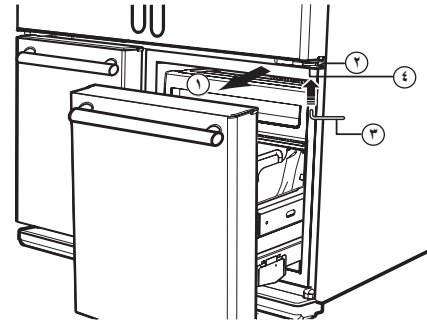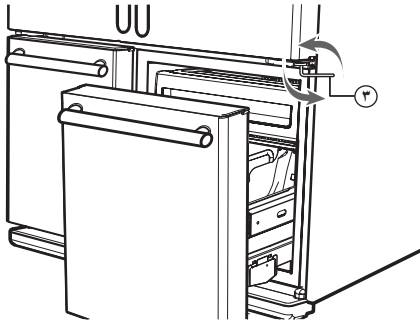


عند التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة (↺)، يرتفع الباب لأعلى.



ملاحظة

- (٤) بعد ضبط الأبواب، يُرجى إدخال حلقة الربط المرفقة (٥) باستخدام الزردية (٦) في الفتحة بين حلقة تثبيت المفصلة (٧) والمفصلة الوسطى (٨).
- يعتمد عدد حلقات الربط التي يتم إدخالها على الفتحة.

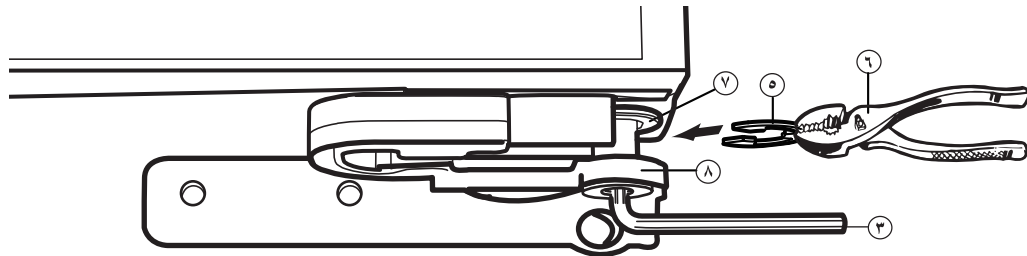


يُرفق مع الثلاجة أربع حلقات ربط.




ملاحظة

ضبط الارتفاع بين الأبواب


إذا كان باب Arctic Select Zone أكثر انخفاضاً من باب Fresh Select Zone.

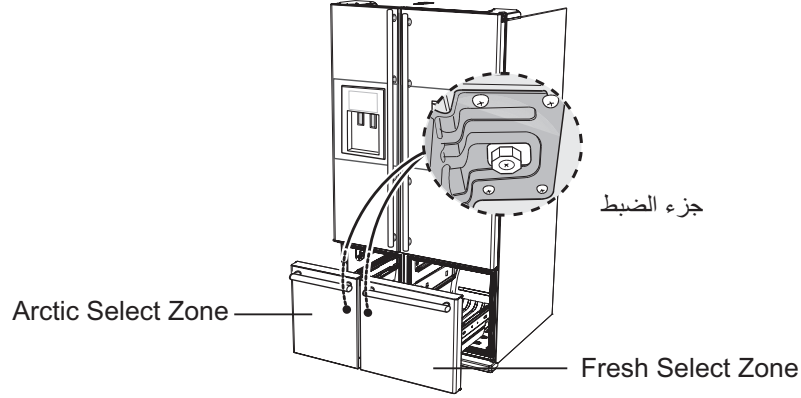


(١) حدد ضابط الارتفاع (١) في Arctic Select Zone.
قم بفك مسامير الصليبية الأربعة (٢) برفق لتحرير الباب.

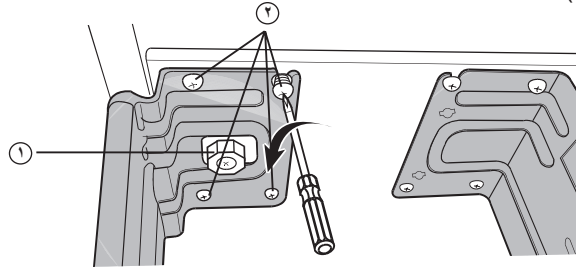

(٢) أدر مسمار الصليبية (٣) الخاص بالضابط مرتين لتدوير الضابط.

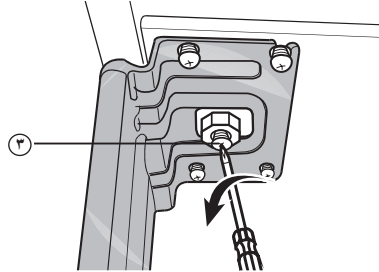

(٣) حاول الوصول إلى أفضل مستوى للضابط لمحاذاة فتحة الباب.

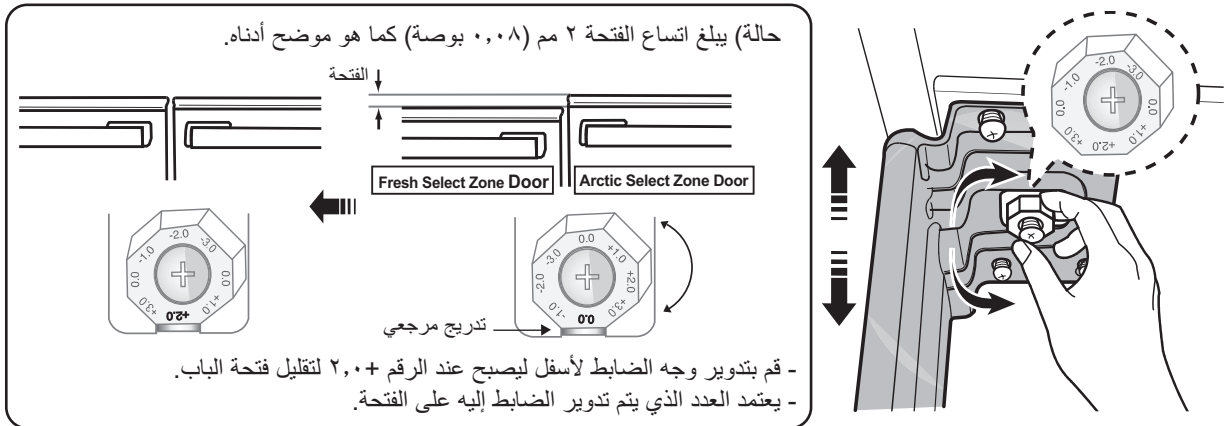

← بعد الضبط، اربط المسامير (١) و(٢) بترتيب عكسي.


يمكن استخدام الضابط في Fresh Select Zone بنفس الطريقة.



ملاحظة

فك أبواب الثلاجة

فك غطاء القدم الأمامية

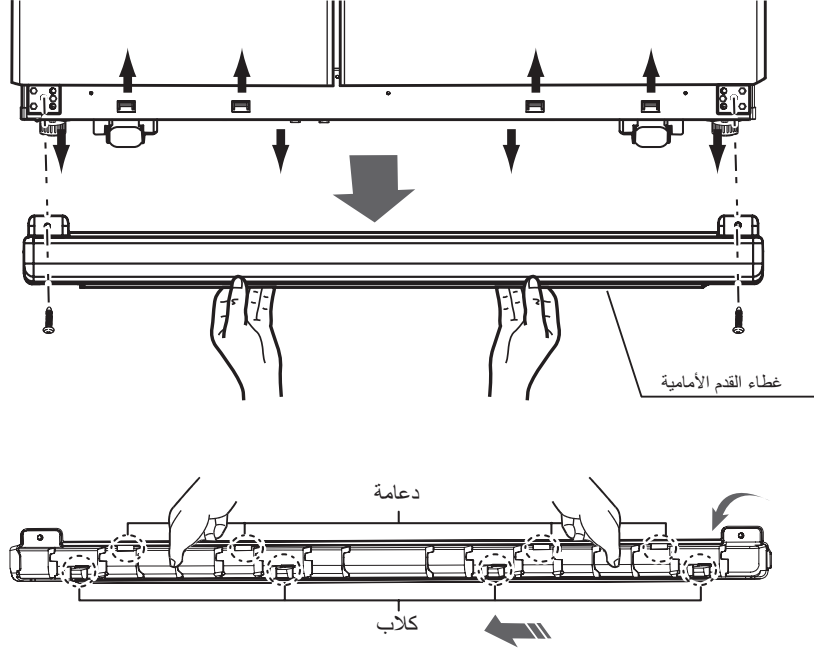

قم بفك مسامير الصليبية من غطاء القدم الأمامية.
اسحب غطاء القدم الأمامية لأسفل بكلتا اليدين وأخرجه عن طريق رفعه لأعلى مع الدعامة العلوية.
ثم، افصل الكلابات السفلية.


فك باب المجمد



- ارفع الباب لأعلى في خط مستقيم.
- احرص على عدم الضغط على أنبوب الماء وأسلاك التوصيل بالباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي.

ملاحظة

(١) عندما يكون الباب مغلقاً، قم بفك غطاء المفصلة العلوية (١) باستخدام مفك، ثم قم بفك أنبوب الماء عن طريق الضغط على حلقة المقرنة (٢) واسحب أنبوب الماء (٣) للخارج.

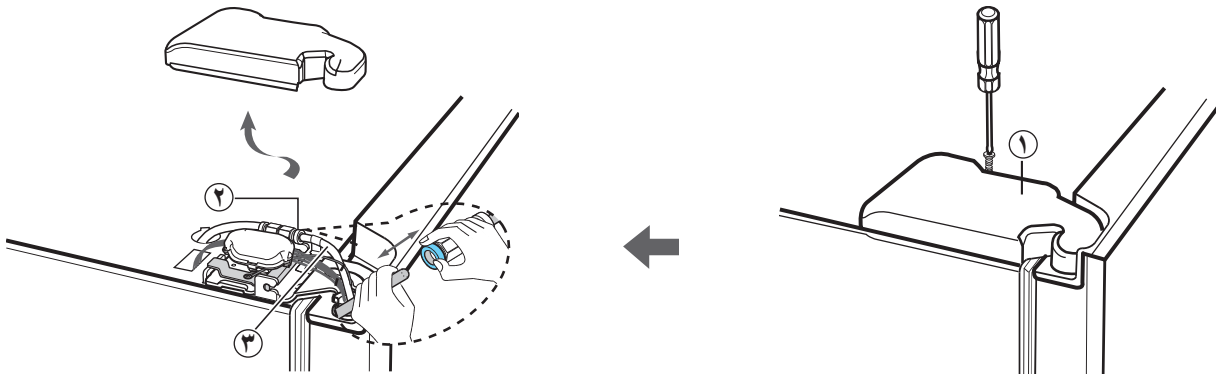

لا تقطع أنبوب الماء، وافصله من المقرنة.


ملاحظة

فك أبواب الثلاجة


فك باب المجمد




٢ قم بفك الكلابات الموجودة على غطاء الموصل (٤) الذي يحمي الموصل وافتحه.
ادفع كلاب الرافعة (٥) الموجود بالموصل وقم بفصل الأسلاك.

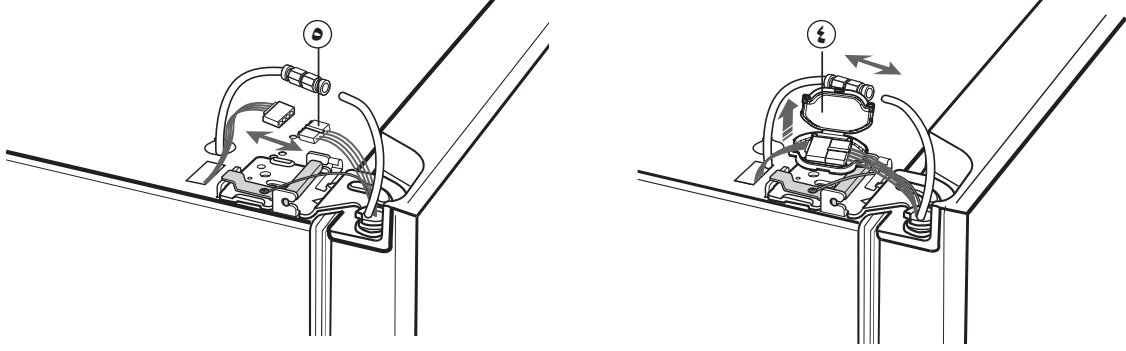

٣ اسحب وافتح القفل (٥) وأخرج مفصلة الباب (٧) باتجاه السهم. توخ الحذر عند فك الباب حتى لا يقع عليك.

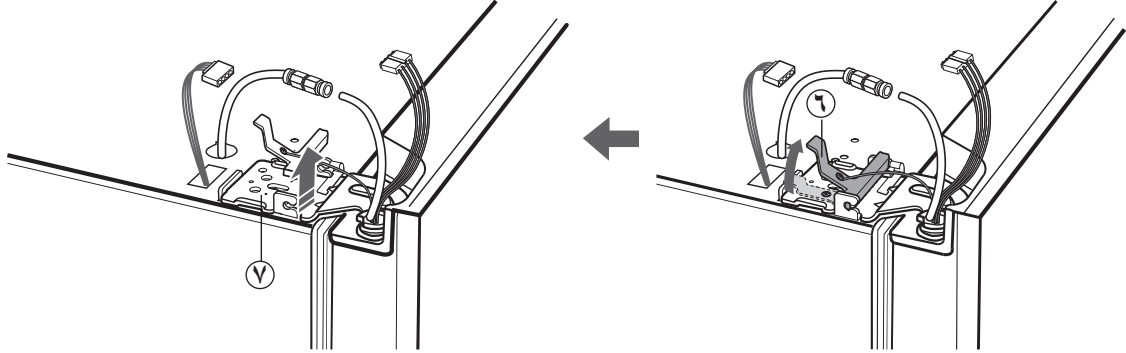

٤ فك الباب من المفصلة السفلية (٨) وارفع الباب بعناية (٩).
٥ قم بفك مسامير الصليبية (١٠) والمسمارين المزودين برأس سداسية (١١) من المفصلة السفلية.

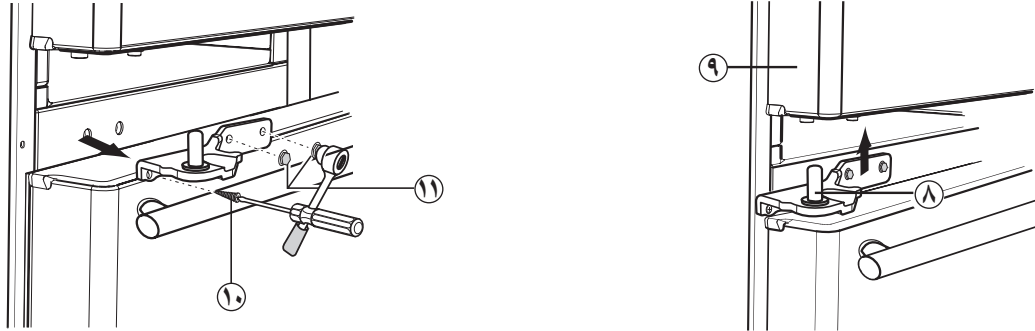


فك أبواب الثلاجة


فك باب الثلاجة



(١) عندما يكون الباب مغلقاً، قم بفك غطاء المفصلة العلوية (١) باستخدام مفك.


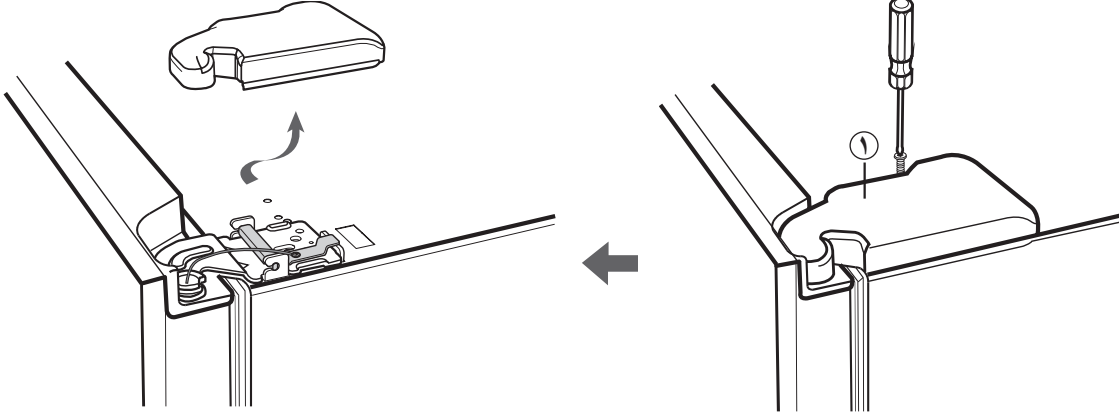


(٢) اسحب وافتح القفل (٢) وأخرج مفصلة الباب (٣) باتجاه السهم

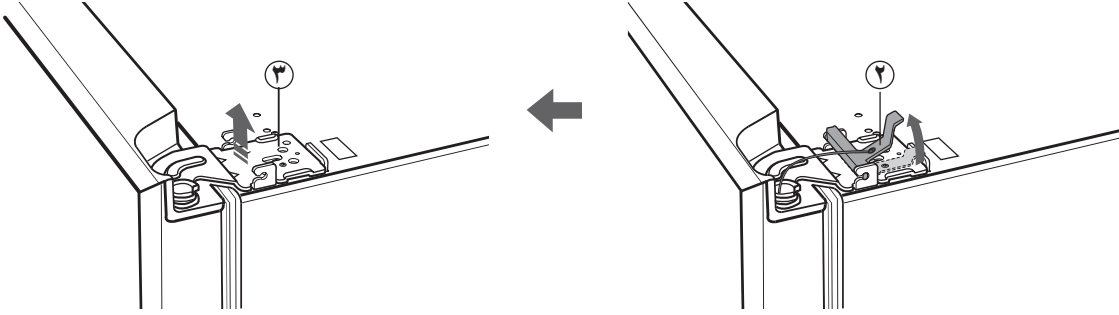

٤) قم بفك مسامير الصليبية (١) والمسمارين المزودين برأس سداسية (٧) من المفصلة السفلية.

(٣) قم بفك الباب من المفصلة السفلية (٤) بعناية عن طريق رفع الباب (٥).

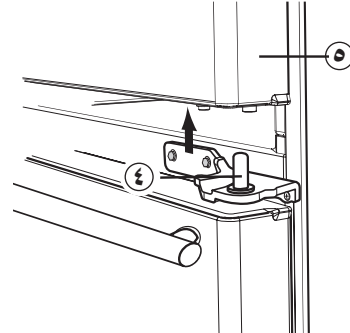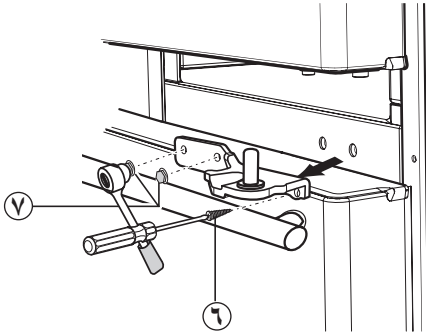


فك أبواب الثلاجة


ARCTIC SELECT ZONE كيفية تفكيك باب




(١) افتح باب Arctic Select Zone.

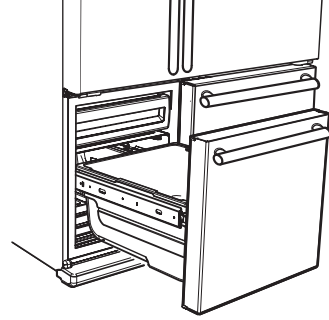


(٢) أخرج الصندوق الموجود في باب Arctic Select Zone.

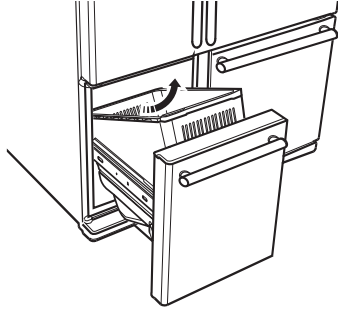


(٣) حدد مسامير الصليبية الثمانية الموجودة في Arctic Select Zone. قم بفك مسامير الصليبية الستة. أدر مسماري الصليبية (١) ثلاث مرات في اتجاه الفك لرفع الباب لأعلى. (لا توجد حاجة إلى فك مسامير الصليبية الخاصة بالضابط (١)).

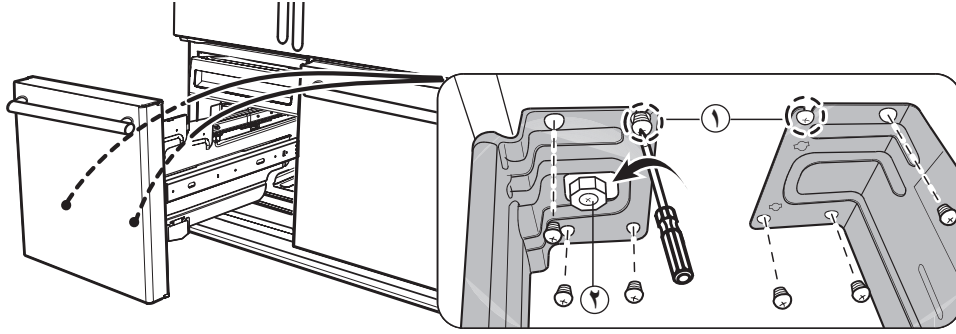

(٤) فك الباب برفق من الحاجز مع رفع الباب لأعلى بكتلتا اليدين.

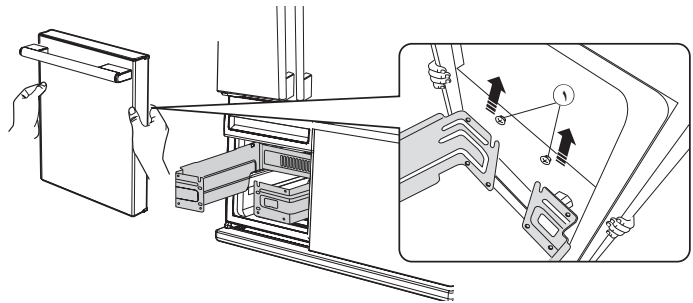

(٥) أدفع الحاجز برفق نحو الداخل.

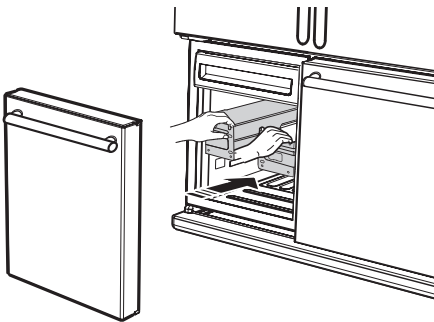

عند تركيب باب Arctic Select Zone، اتبع نفس الخطوات لكن بترتيب عكسي.




ملاحظة

فك أبواب الثلاجة


كيفية تفكيك باب Fresh Select Zone




(٢) أخرج الصندوق الموجود في باب Fresh Select Zone.

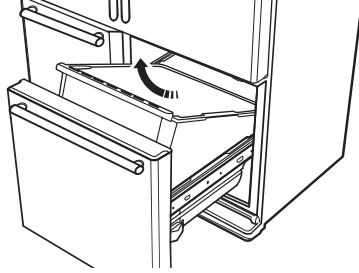


(١) افتح باب Fresh Select Zone.

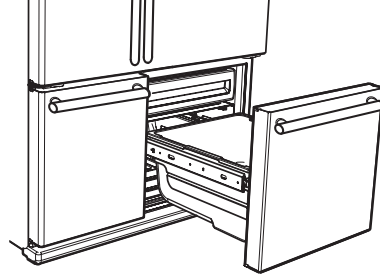


(٣) حدد مسامير الصليبية الثمانية الموجودة في Fresh Select Zone. قم بفك مسامير الصليبية الستة. أدر مسماري الصليبية (١) ثلاث مرات في اتجاه الفك لرفع الباب لأعلى. (لا توجد حاجة إلى فك مسامير الصليبية الخاصة بالضابط (٢)).

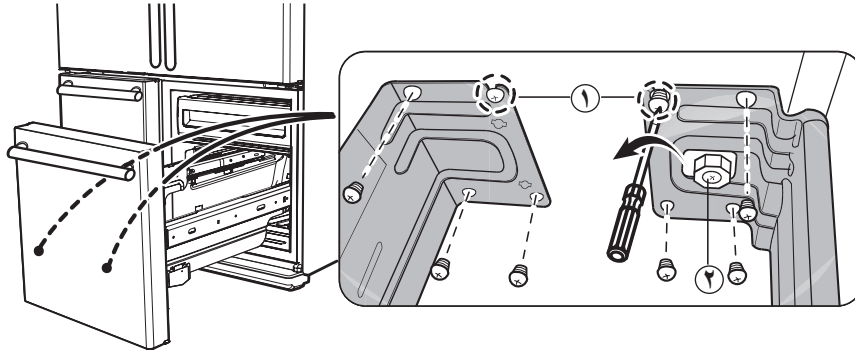

(٥) أدفع الحاجز برفق نحو الداخل.

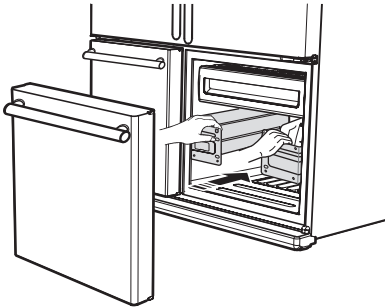

(٤) قم بفك الباب برفق من الحاجز مع رفعه لأعلى بكتلتا اليدين.

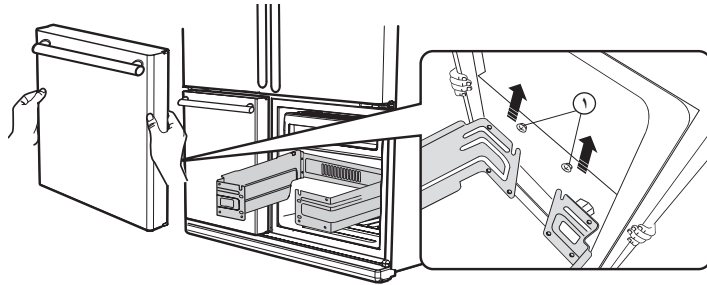

عند تركيب باب Fresh Select Zone اتبع نفس الخطوات لكن بترتيب عكسي.



ملاحظة



إعادة تركيب أبواب الثلاجة

إعادة تركيب باب المجمد





(٢) ضع الفتحة في الجزء السفلي من الباب (٤) فوق المفصلة (٥).

(١) أعد تركيب مسمار الصليبية (١) والمسمارين المزودين براس سداسية (٢) بالمفصلة السفلية.

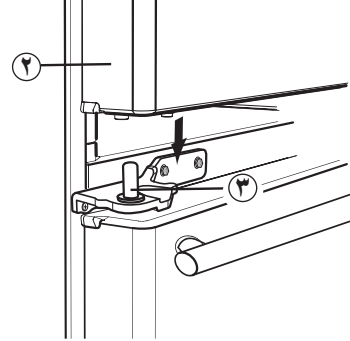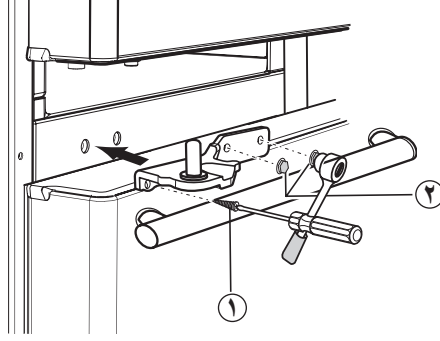

(٣) أدخل الجزء العلوي من عمود المفصلة (٥) في الفتحة (٥).
قم بالتنسيق بين دعائم المفصلة (٧). أعد تركيب وإغلاق القفل (٨) بامتداد السهم.
وصل أنبوب الماء (٩) والأسلاك (١٠). ثم ضع أنبوب الماء (٩) في الماسكة (١١).

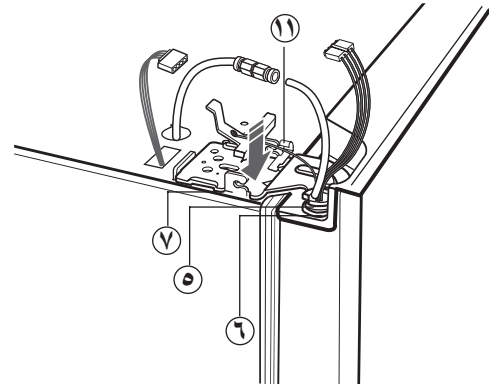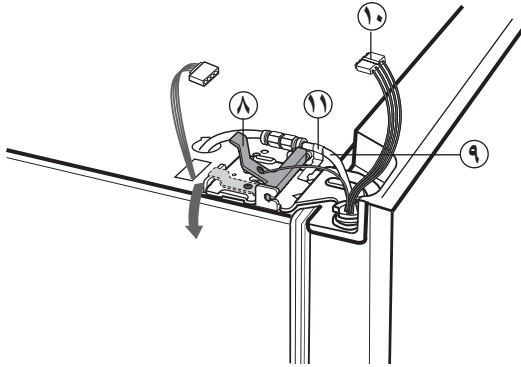



تأكد من إدخال أنبوب الماء ودفعه للنهاية.



ملاحظة

(٥) ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (١٤) في الجزء الأمامي من نفس المفصلة (٥)، ثم أعد تركيبه من ناحية الجزء الأمامي من غطاء المفصلة أولاً.
(٦) أعد تركيب مسمار الصليبية بغطاء المفصلة (١٦).

(٤) ضع الموصل (١٢) داخل الموجه (١٣) الموجود في غطاء الموصل وقم بإغلاقه.

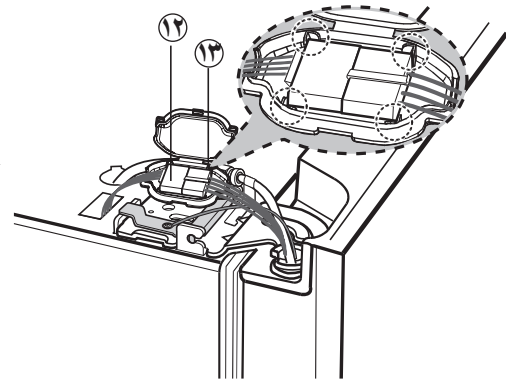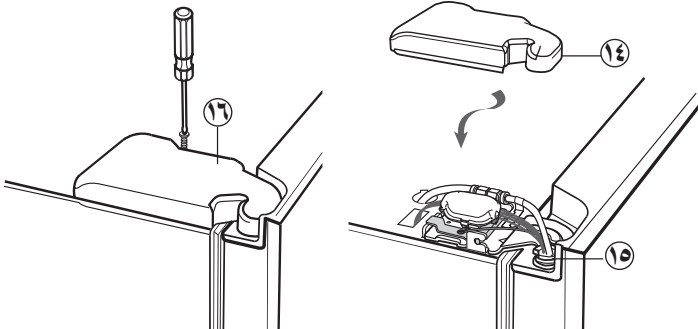


إعادة تركيب أبواب الثلاجة


إعادة تركيب باب الثلاجة




(٢) ضع الفتحة في الجزء السفلي من الباب (٤) فوق المفصلة (٣).

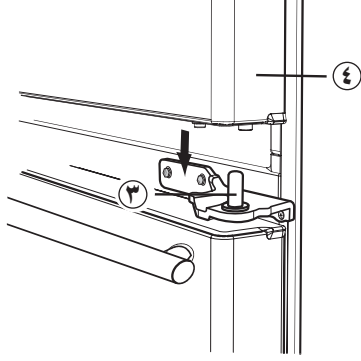

(١) قم بإعادة تركيب مسمار الصليبية (١) والمسمارين المزودين برأس سداسية (٢) بالمفصلة السفلية.

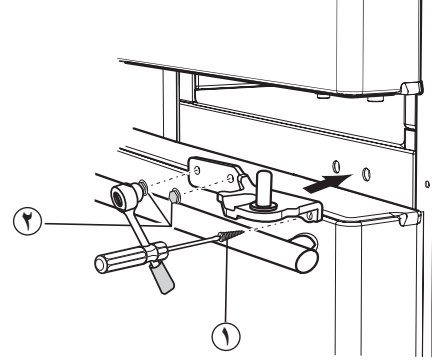


(٣) أدخل الجزء العلوي من عمود المفصلة (٥) في الفتحة (٦). قم بالتسوية بين دعائم المفصلة (٧). أعد تركيب وإغلاق القفل (٨) بامتداد السهم.

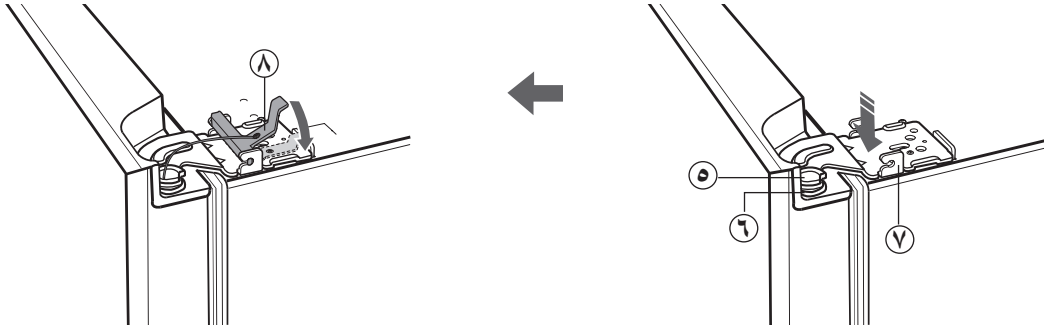


(٤) ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (٩) في الجزء الأمامي من نفس المفصلة (١٠)، ثم أعد تركيبه من ناحية الجزء الأمامي من غطاء المفصلة أولاً.

(٥) أعد تركيب مسمار الصليبية بغطاء المفصلة (١١).

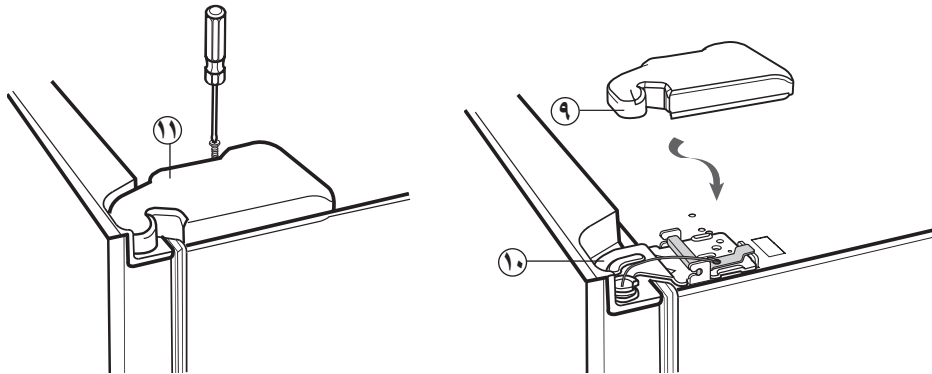

إعادة تركيب أبواب الثلجة

إعادة تركيب غطاء القدم الأمامية

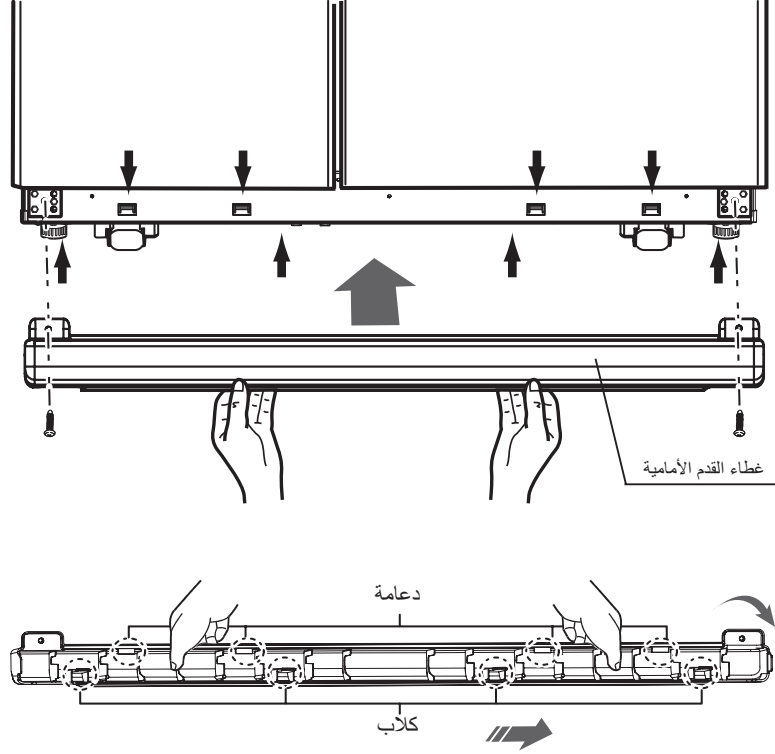

أمسك غطاء القدم الأمامية بكلتا اليدين وأدخله بدفع الكلاب باتجاه الموجه الموجود بالأسفل. بعد ذلك، ارفع غطاء القدم الأمامية قليلاً وأدخل الدعامة العلوية في السنة القفل. أحكم ربط مسماري الصليبية بغطاء القدم الأمامية.

فحص خط وحدة توزيع الماء

(١) لتشغيل وحدة تكوين الثلج بصورة صحيحة، ينبغي أن يكون ضغط الماء من ١,٤ ~ ٨,٥ كجم قوة/سم^٢ (٠,١٤ ~ ٠,٨٣ ميجا باسكال، ١٩,٩ ~ ١٢٠,٩ رطلاً للبوصة المربعة، ١,٣٧ ~ ٨,٣ بار). وفي هذا النطاق يمكن ملاً كوب سعته ١٠٠ سم^٣ خلال ١٠ ثوان.

(٢) يعمل مرشح الماء على إزالة الشوائب، لكنه لا يقوم بالتعقيم أو القضاء على البكتيريا.

(٣) في حالة تركيب الثلجة في منطقة ذات ضغط ماء منخفض (١,٤ كجم قوة/سم^٢، ٠,١٤ ميجا باسكال، ١٩,٩ رطلاً للبوصة المربعة، ١,٣٧ بار)، ينبغي تركيب مضخة تقوية لتعويض الضغط المنخفض.


(٤) تأكد أولاً من امتلاء خزان الماء بداخل الثلجة بصورة صحيحة. ادفع رافعة وحدة توزيع الماء إلى أن يجري الماء من المخرج.

تتوافر مجموعة أدوات عامة للإمداد بالماء بتكلفة إضافية من الموزع. يُوصى مُصنّع الثلجة باستخدام مجموعة الأدوات التي تشتمل على أنبوب نحاسي.




ملاحظة


فحص الأجزاء




مجموعة ربط أنبوب الماء



خط الماء



مرشح الماء



مشابك



مسامير ملولية


تركيب خط وحدة توزيع الماء

(الحالة ١)

توصيل خط الإمداد بالماء




١. خط ماء بارد
٢. مشبك الأنبوب
٣. خط نحاسي (أو بلاستيكي)
٤. صمولة زنق
٥. جلبية زنق
٦. صمام إغلاق
٧. صمولة حشوة

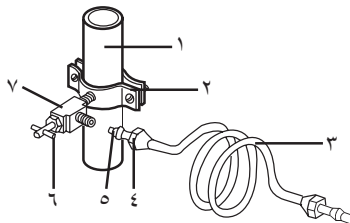

- أغلق خط الإمداد بالماء الرئيسي واضبط وحدة تكوين الثلج على وضع الإيقاف.
- حدد مكان أقرب خط ماء بارد صالح للشرب.
- اتبع الإرشادات الخاصة بمجموعة أدوات تركيب وحدة تكوين الثلج.

تركيب خط وحدة توزيع الماء

أحكام تثبيت خط الماء.

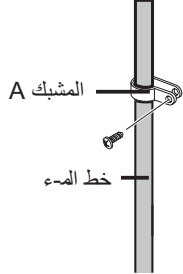

- باستخدام المشبك "A"، قم بتثبيت خط الماء بـ (خط الثلج).
- عند تثبيت خط الماء، تأكد من عدم الإفراط في ثنيه أو زنقه أو الضغط عليه. أكمل تركيب خط الماء.
- قم بتشغيل الثلج واضغط على (الرافعة) الموجودة بـ (الجانب الأيمن) من وحدة التوزيع إلى أن يجرى الماء عبر خط الماء ويتم تفريغ كل الهواء.
- في هذه الأثناء، تحقق من عدم وجود أي تسرب ممكن في نقطة الوصل (خط الماء). بعد إحكام تثبيت خط الماء، قم بنقل الثلج إلى المكان المطلوب. بعد نقل الثلج إلى مكانه، لا تقم بتغييره.

قم بتركيب مرشح الماء.



(١) كم- هو موضع، افتح غطاء الخاطوش عن طويق سرب ودفع الجزء الأمامي.

توجد خاطوش ماء شح الماء بـ (الكون الأيمن من الثلج).
عندما تعاض شح لود" التكمال" "فغكضطغغق" (تغيير الماء شح)، يوصى بتغيير خاطوش الماء شح.



(٢) أدخل ماء شح الماء من الصندوق، ثم اضبط سهم الخاطوش مع غطاء الخاطوش.

ترب ضغط الماء لعللي، قد تسقط قطرات ماء من (ب) ماء شح الماء.
لذا يوصى بوضع صيني "صغيرة" ترب فت. غطاء لماء شح، إذ أن ذلك من شأنه أن يساعد في تدوير (ب) لاف.




(٣) أدخل الماء شح كم- هو موضع، ثم ادفعه حتى تسمع صوت طقطقة تدل على استقراره في مكانه.

تأكد من مـ (ذاة كلاب خاطوش) الماء شح مع المبيت.



(٤) أغلق غطاء خاطوش الماء شح.

بعد تغيير خاطوش الماء شح، تخرج من أول ست" أكواب من الماء وذلك حتى يتدفق الهواء المربوس إلى الخارج.
لا تقم بدفع و سرب خاطوش الماء بشكل متكرر، لأن ضغط الماء قد يؤدي إلى تفجأ الماء.

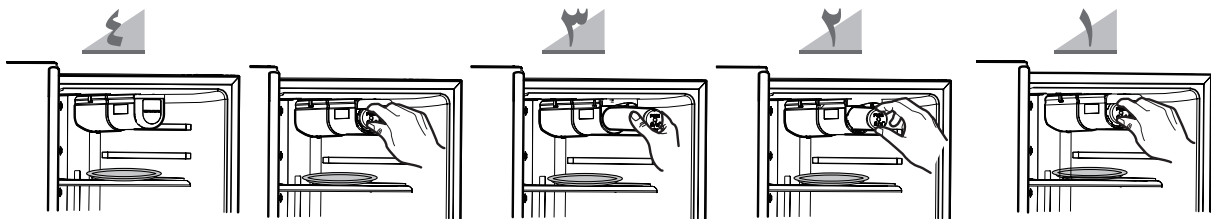


تركيب خط وحدة توزيع الماء

توصيل خط الماء بالثلاجة



- أدخل صمولة الزنق والحلقة البلاستيكية عبر الأنبوب البلاستيكي.
- بعد إدخال الجلبة، أحكم ربط صمولة الزنق بقطعة زنق (وصلة قارنة) ٤/١ بوصة.

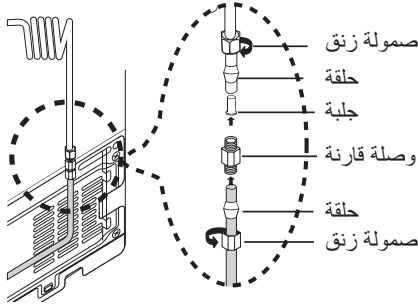

لا تَقم بإحكام ربط صمولة الزنق بشكل زائد.



ملاحظة

- أدخل الحلقة البلاستيكية والصمولة في الأنبوب النحاسي (أو البلاستيكي) كما هو موضح.
- أحكم ربط صمولة الزنق في الوصلة القارنة.
- افتح الماء وتحقق من عدم وجود أي تسرب.

يجب توصيل خط الماء بمصدر ماء صالح للشرب فقط.



ملاحظة

(الحالة ٢)

فحص خط الإمداد بالماء



تنبيه

يجب توصيل خط المياه بماسورة الماء البارد.
لأن توصيله بماسورة الماء الساخن قد يؤدي إلى اختلال عمل المنقي.

توصيل أنبوب الماء بوصلة قارنة وصنبور.


- أغلق صنبور الماء الرئيسي.
- وصل الوصلة القارنة "A" بالصنبور.
- استخدام شريطا لاصقا حول كل وصلة لحمايتها.

معلومات تتعلق بالضمان

لا يشمل الضمان المقدم من مُصنِّع الثلاجة أو وحدة تكوين الثلج مجموعة أدوات تركيب خط الماء.
اتبع هذه الإرشادات بعناية للحد من حدوث تلفيات مُكلفة بخط الإمداد بالماء.

ملاحظة:


إذا لم تتناسب الوصلة القارنة مع الصنبور الحالي، توجه إلى أقرب وكيل خدمة معتمد وقم بشراء وصلات الاقتران المناسبة.

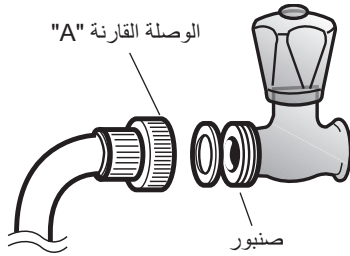

توصيل خط الماء بالثلاجة.




- قم بفك غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.
- وصل خط الماء بالصمام، كما هو مبين بالشكل.
- عند التوصيل، تحقق من عدم وجود أي تسرب. وفي حالة وجود أي تسرب، أعد التوصيل.
- أعد تركيب غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.

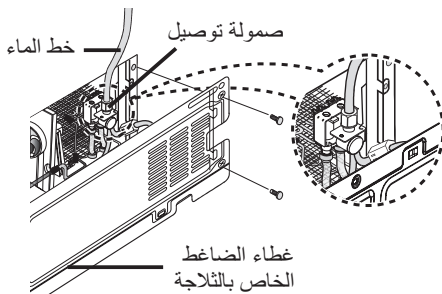

تركيب خط وحدة توزيع الماء

تخلص من أي فضلات موجودة داخل خرطوم خط الإمداد بالماء بعد تركيب المرشح.

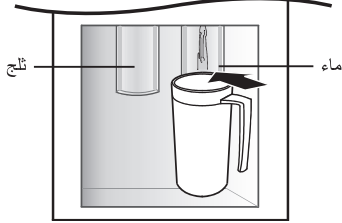


- ١) قم بتشغيل المصدر الرئيسي للإمداد بالماء وأغلق صمام خط الإمداد بالماء.
- ٢) ادفع الماء عبر وحدة التوزيع إلى أن يجري الماء نظيفاً (من ٦ إلى ٧ دقائق). يُمكن هذا الإجراء من تنظيف نظام الإمداد بالماء والتخلص من الهواء المحتبس في الخطوط.
- ٣) قد يتطلب الأمر دفع المزيد من الماء في بعض المنازل.
- ٤) افتح باب الثلاجة وتحقق من عدم وجود تسرب للماء حول مرشح الماء.

• قد تتسبب خرطوشة مرشح الماء التي تم تركيبها حديثاً في حدوث تسريب مؤقت للماء من وحدة التوزيع.



ملاحظة


افحص كمية الماء التي تصل إلى درج الثلج.

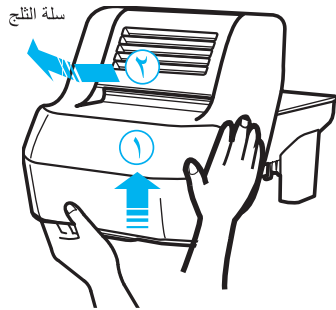

- ١) للقيام بعملية الفك: اضبط نوع الثلج على وضع "Ice Off" (إيقاف وحدة تكوين الثلج). ارفع (١) واسحب (٢) سلة الثلج خارج المجمد. لإعادة الصندوق إلى مكانه: عند إعادة الصندوق إلى مكانه، تأكد من الضغط عليه بشدة ليستقر في موضعه. وإذا لم يدخل في مكانه بشكل كامل، قم بفكه ولف أداة التدوير ٤/١ دورة. ثم ادفع الدرج مكانه مرة أخرى.

- ٢) قم بالتخلص من الدفعات القلائل الأول من الثلج ليصبح خط الماء نظيفاً.

تأكد من عدم وجود أي شيء يعوق مجرى ذراع الاستشعار. عند امتلاء الصندوق إلى مستوى ذراع الاستشعار، تتوقف وحدة تكوين الثلج عن الإنتاج. يعد التصاق عدد من مكعبات الثلج أمراً عادياً. في حالة عدم استخدام الثلج بصورة متكررة، فإن مكعبات الثلج القديمة ستصبح ذات لون معتم وطعم غير مرغوب وحجم متضائل.

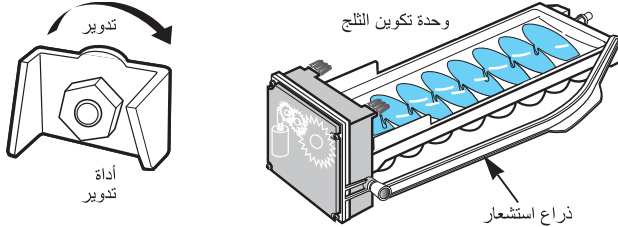

• ضع صينية الثلج في مكانها الأصلي الذي حدده المصنع للحصول على أفضل أداء لتجميد الثلج.



ملاحظة

تركيب خط وحدة توزيع الماء

٣) حقائق هامة حول وحدة التوزيع:

لا تقم بإضافة ثلج من الأدراج أو الحفائيب في صندوق التخزين. فقد لا يتم سحقه أو توزيعه بشكل جيد. تجنب الملاء الزائد للكوب بالثلج وكذا استخدام الأكواب الضيقة أو شديدة الطول. فقد يتسبب الثلج الكثير في حدوث انحسار بالأنبوب أو إغلاق الباب الموجود بالقناة نتيجة التجمد. في حالة سد الثلج للأنبوب، قم بتحريكه باستخدام ملعقة خشبية. لا ينبغي عمل تجميد سريع للمشروبات والأطعمة في صندوق تخزين الثلج. حتى لا يقع الثلج خارج الكوب، ضع الكوب قريباً من وحدة التوزيع دون لمس فتحة وحدة التوزيع. قد يتم توزيع بعض قطع الثلج المسحوق على الرغم من تحديد خيار CUBES (مكعبات). ويحدث هذا أحياناً عندما تتوجه عرضاً بعض مكعبات الثلج القليلة مباشرة إلى الساحة. بعد توزيع الثلج المسحوق، قد تسقط بعض قطرات الماء من الأنبوب.

٤) الإمداد بالماء اللازم لوحدة تكوين الثلج:

يجب توصيل وحدة تكوين الثلج بخط ماء بارد.

٥) بدء عمل وحدة تكوين الثلج:

اضبط نوع الثلج على الوضع "Cubed Ice" (ثلج مكعبات) أو "Crushed Ice" (ثلج مسحوق). ولن تبدأ وحدة تكوين الثلج في العمل حتى تصل إلى درجة الحرارة المناسبة للتشغيل وهي -١٢ درجة مئوية أو أقل. عندها تبدأ الوحدة في العمل تلقائياً إذا كان نوع الثلج قد تم ضبطه على الوضع "Cubed Ice" (ثلج مكعبات) أو "Crushed Ice" (ثلج مسحوق).



ملاحظة

- إذا لم يكن هناك إمداد بالماء، فقم بإغلاق وحدة تكوين الثلج لترشيد استهلاك الطاقة.
- في حالات ضغط الماء المنخفض، قد يتم رفع صمام الماء ثلاث مرات للتأكد من وصول ماء كافٍ لوحدة تكوين الثلج.
- اترك الجهاز لمدة ساعتين بعد التركيب.



تحذير

استخدم وحدة تكوين الثلج المرفقة مع الثلاجة فقط.

قبل الاتصال لطلب الخدمة...

المشكلة	الأسباب المحتملة	ماذا تفعل
مكعبات صغيرة أو مجوفة	حدث انسداد في مرشح الماء	• قم باستبدال خرطوشة المرشح أو السداة بأخرى جديدة.
بطء في تجميد مكعبات الثلج	يظل الباب مفتوحاً فترات طويلة. لم يتم ضبط درجة الحرارة على درجة التبريد الكافية.	• تحقق من عدم وجود ما يعمل على ترك الباب مفتوحاً. • تحقق من عناصر الضبط.
ضوء برتقالي في المجمد	سخان إزالة الثلج في وضع التشغيل.	• أمر طبيعي.
وحدة توزيع المكعبات لا تعمل (في بعض الطرز)	تم إيقاف تشغيل وحدة تكوين الثلج أو إيقاف الإمداد بالماء.	• قم بتشغيل وحدة تكوين الثلج والإمداد بالماء.
	يحدث تجمد لمكعبات الثلج في ذراع الاستشعار الخاص بوحدة تكوين الثلج.	• قم بإزالة الثلج وتحريك ذراع الاستشعار إلى الوضع "تشغيل"
	يحدث تجمع غير منتظم للثلج في حاوية التخزين.	• قم بتكسير وإزالة تكتلات الثلج الباقية. • قد يكون المجمد دافئاً جداً. قم بضبط المجمد على الإعداد الأبدر، وحدد وضع في كل مرة إلى أن يتوقف تجمع الثلج.
	وحدة التوزيع في الوضع LOCKED (قفل).	• اضغط مع الاستمرار على "CHILD LOCK" (القفل ضد عبث الأطفال) لمدة ٣ ثوان.
رائحة/طعم غير مرغوب بالماء (في بعض الطرز)	لم يتم استخدام وحدة توزيع الماء لفترة طويلة.	• قم بتوزيع الماء حتى يتم تجديد الماء بالنظام كله.
الماء دافئ في الكوب الأول (في بعض الطرز)	هذا الأمر طبيعي عند تركيب الثلاجة للمرة الأولى.	• انتظر لمدة ٢٤ ساعة حتى يتم تبريد الثلاجة بالكامل.
	لم يتم استخدام وحدة توزيع الماء لفترة طويلة.	• قم بتوزيع الماء حتى يتم إعادة ملأ كل الماء بالنظام مرة أخرى.
	تم تصريف نظام الماء.	• انتظر لبضع ساعات حتى يتم تبريد الماء الجديد.
وحدة توزيع الماء لا تعمل (في بعض الطرز)	خط إمداد الماء مغلق أو غير متصل.	• راجع "تركيب خط الماء".
	حدث انسداد في مرشح الماء.	• استبدل خرطوشة المرشح أو أزل المرشح وقم بتركيب السداة.
	قد يكون الهواء محجوراً في نظام الماء.	• اضغط على ذراع وحدة التوزيع لمدة دقيقتين على الأقل.
	وحدة التوزيع في الوضع LOCKED (قفل).	• اضغط مع الاستمرار على "CHILD LOCK" (القفل ضد عبث الأطفال) لمدة ٣ ثوان.
قطرات ماء متساقطة من وحدة التوزيع (في بعض الطرز)	تم تركيب خرطوشة مرشح جديدة.	• اجعل الماء ينساب من وحدة التوزيع لثلاث دقائق (حوالي جالون ونصف).
لا يتم توزيع الماء (في بعض الطرز) لكن وحدة تكوين الثلج تعمل	تجمد الماء الموجود في المستودع. الثلاجة مضبوطة على درجة باردة للغاية.	• اتصل طلباً للخدمة. • اضبطها على درجة أقل برودة.
	تلتصق مكعبات الثلج بوحدة تكوين الثلج. (يومض مصباح التشغيل الأخضر بوحدة تكوين الثلج).	• أوقف تشغيل وحدة تكوين الثلج، وأزل المكعبات، ثم أعد تشغيل الوحدة.
توجد قطرات ماء على أرضية المطبخ أو أسفل المجمد	انسداد وحدة التصريف الموجودة بالجزء السفلي من المجمد.	• راجع "العناية والتنظيف". • افحص قفل المرشح.
	المكعبات محشورة في الأنبوب.	• قم بتحريك الثلج عبر الأنبوب باستخدام ملعقة خشبية.
لا يتم إنتاج ماء أو مكعبات ثلج	خط الإمداد أو صمام الغلق مسدود.	• استدع فني سباكة.
	حدث انسداد في مرشح الماء.	• استبدل خرطوشة المرشح أو أزل المرشح وقم بتركيب سداة جديدة.
	وحدة التوزيع في الوضع LOCKED (قفل).	• اضغط مع الاستمرار على "CHILD LOCK" (القفل ضد عبث الأطفال) لمدة ٣ ثوان.

قبل الاتصال لطلب الخدمة...

المشكلة	الأسباب المحتملة	ماذا تفعل
الثلاجة لا تعمل على نحو مرض أو لا تعمل على الإطلاق	• قم بفصل قابس التيار	• تأكد من أن قابس التيار موصلا على نحو صحيح.
	• هل تم ضبط التحكم في درجة الحرارة على الحرارة المناسبة كما يظهر من شاشة العرض؟	• حاول ضبطها على درجة حرارة أقل.
	• هل الثلاجة في مكان تتعرض فيه لضوء الشمس المباشر أو في مكان قريب من مصدر حرارة؟	• قم بنقل الثلاجة إلى مكان مناسب.
	• هل الجزء الخلفي من الثلاجة شديد القرب من الحائط؟	
الأطعمة الموجودة بحجرة بالثلاجة تتجمد	• هل تم ضبط درجة الحرارة الظاهرة على شاشة العرض هي الضبط المناسب للحرارة؟	• حاول ضبطها على درجة حرارة أكثر دفئاً.
	• هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جداً؟	
	• هل تم تخزين الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الماء في أكثر الأجزاء برودة في الثلاجة؟	
		• تأكد من أن الأرض مستوية وثابتة.
صدور ضوضاء أو أصوات غير طبيعية	• هل الجزء الخلفي من الثلاجة شديد القرب من الحائط؟	• قم بنقل الثلاجة إلى مكان مناسب.
	• هل سقط أي شيء خلف أو أسفل الثلاجة؟	• قم بإزالة الأجسام الغريبة التي وقعت.
	• قد يصدر عن الثلاجة صوت "تكتكة". بعد هذا أمراً طبيعياً يحدث بسبب انكماش أو تمدد الملحقات.	
	• تم تركيب مضادات للتكثيف بالأركان الأمامية من الثلاجة لمنع التكثيف.	
الأركان الأمامية وجوانب الكبانين ساخنة؛ يحدث تكثيف	يحدث تكثيف عند ترك باب الثلاجة مفتوحاً لفترة طويلة.	• حالة طبيعية
	• هل قمت بإيقاف وظيفة وحدة تكوين الثلج؟	
	• هل يوجد أي قطع ثلج في وحدة التخزين؟	• انظر لوحة التحكم.
	• هل أنبوب الماء موصلاً وصمام الغلق مفتوحاً؟	• انظر حاوية الثلج.
لا يتم توزيع الثلج	• هل درجة حرارة المجمد منخفضة للغاية؟	• انظر الصمام.
	• هل انتظرت لمدة ١٢ ساعة بعد تركيب خط إمداد الماء قبل القيام بصنع الثلج؟	
	• ينتج هذا الصوت من تدوير للمادة المبردة في الثلاجة وهو أمر طبيعي.	• حالة طبيعية
	• قم بلف الأطعمة ذات الروائح النفاذة بحيث تكون محكمة الغلق ضد نفاذ الهواء. تخلص من أي أطعمة فاسدة.	
تسمع صوت تكوين فقاعات ماء في الثلاجة		• اترك فراغاً كافياً بين الأطعمة المحفوظة
	• هل حدث انسداد لمجرى التهوية؟	• تحقق من تدفق الهواء بصورة فعالة.
	• هل الباب مغلق بصورة سليمة؟	
	• هل أنبوب الماء موصلاً وصمام الغلق مفتوحاً؟	
الماء لا يصل إلى الجهاز	• هل تم تحطيم أنبوب الإمداد بالماء؟	
	• هل حدث تجمد لخزان الماء بسبب الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الثلاجة؟ قم بتحديد ضبط أكثر دفئاً من لوحة الشاشة.	
	• أقدم التسوية بحاجة إلى الضبط	• انظر تركيب الثلاجة

حدود درجة الحرارة المحيطة في الغرفة

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يتم تشغيله في درجة الحرارة المحيطة المحددة من خلال فئة درجة الحرارة التي ينتمي إليها والمبينة على لوحة التصنيف.

درجة الحرارة المحيطة		الرمز	فئة درجة الحرارة
الحد الأدنى	الحد الأقصى		
١٠°م (٥٠°ف)	٣٢°م (٩٠°ف)	SN	شديدة الاعتدال
١٦°م (٦١°ف)	٣٢°م (٩٠°ف)	N	معتدلة
١٨°م (٦٤°ف)	٣٨°م (١٠٠°ف)	ST	شبه استوائية
١٨°م (٦٤°ف)	٤٣°م (١٠٩°ف)	T	استوائية

ملاحظة: قد تتأثر درجة الحرارة الداخلية ببعض العوامل مثل موقع الجهاز ودرجة الحرارة المحيطة وتكرار فتح الأبواب. اضبط درجة الحرارة بما يراعي هذه العوامل.

